LOREX Baby

LITTLE LINK
HD WIFI VIDEO BABY MONITOR

USER'S GUIDE

Version 1.0

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

www.lorexbaby.com

Safety Precautions

- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children or infants to play with it.
- This video monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Do not use in wet or humid areas.
- Test the mobile app before extended use. Become familiar with its functions.
- Do not use or install the camera near a heat source, such as a radiator.
- Do not point the camera directly towards the sun or a source of intense light.
- Keep the cords out of reach of children and infants.
- Never use extension cords with power adapters.
- Only use the chargers and power adapters provided. Do not use other chargers or power adapters as this may damage the camera.
- Do not cover the camera with a towel or blanket.
- Do not use the camera near water.
- Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Do not connect more than one USB cable to the camera at once.
- Keep this user's guide for future reference.

To Avoid Injury to Children & Infants:

- **MAKE SURE** to keep the camera and all power cords at least 3ft / 1m away from cribs and out of reach of your child.
- Use the included cable clips to help keep power cords away from your child.

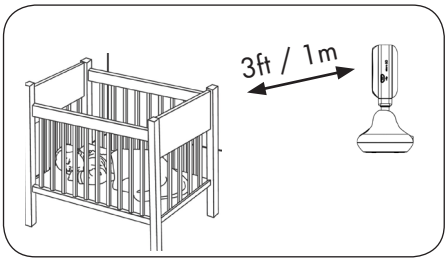

ENGLISH

Table of Contents:

Product Includes.....3

Camera Overview.....3

Getting Started 5

Wall Mounting the Camera 7

Connecting to the Camera on a Smartphone / Tablet 8

Hotspot Setup 9

Cloud Setup 10

Adding a Smartphone or Tablet 11

Mobile App Interface.....13

Camera List 13

Dashboard 13

Camera Settings Menu 14

Setting Date & Time 14

Video Quality 15

Format SD Card (hotspot connection only) 16

Alert Notification Menu 17

Audio Detection 18

Motion Detection.....18

Temperature Alert.....19

E-mail Alerts (cloud connection only)..... 20

Audio and Video Settings.....21

Taking a Snapshot.....21

Recording a Video 21

Talking to Your Baby.....21

Audio Only Mode 22

Mute Audio 22

Night-Light and Sleep 'n' Soothe ...23

Night-Light.....23

Sleep 'n' Soothe.....24

Album Mode 25
Viewing Video Recordings..... 25
Viewing Snapshots 26
Viewing Alert Recordings 26
View Alert Recordings on a PC 28
Transferring Recordings and Snapshots to a PC (Android users only)..30
Restore to Default Settings 31
Upgrading Camera Firmware.....32
Delete Camera (cloud connection only)....33
Technical Specifications 34
Troubleshooting 35
Need Help?.....35

Product Includes



x1*

Camera

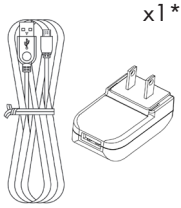

x1*

USB cable & power adapter

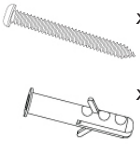

x2*

x2*

Screws & anchors

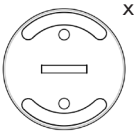

x1*

Mounting plate

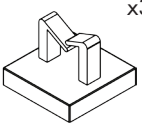

x3*

Cable clips

*Contents may vary by model

Camera Overview

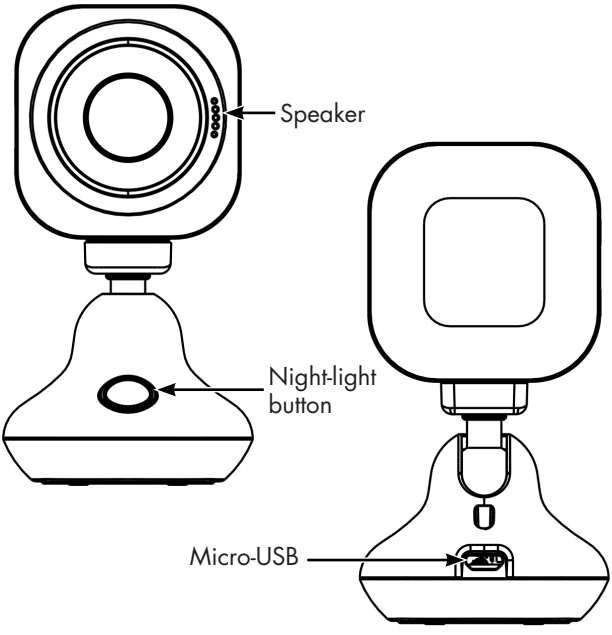

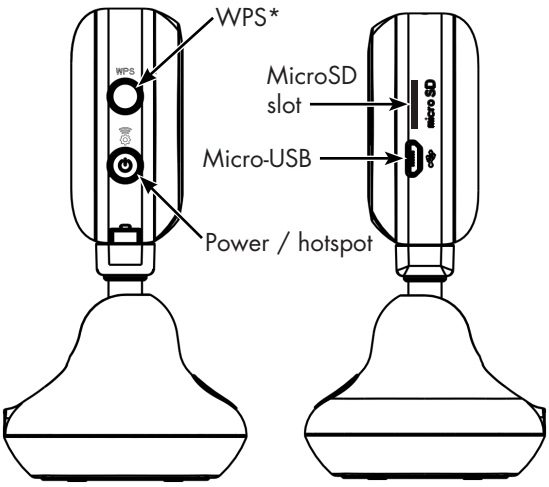

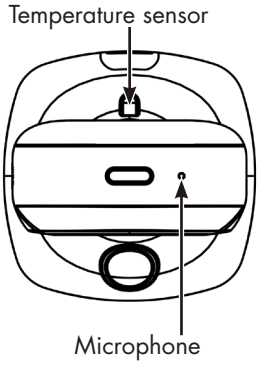

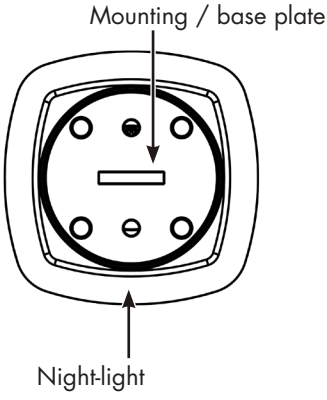

* If your wireless router has a WPS button, you can connect your camera to the Internet by pressing the WPS button on your router, then pressing the WPS button on the camera.

Getting Started

1 Connect the USB cable to the power adapter.

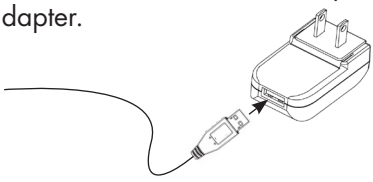

2 Connect the other end of the USB cable to the camera base. Connect the power adapter to a power outlet.

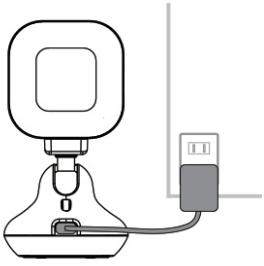

Make sure all power cables are at least 3ft / 1m away from the crib and out of reach of your child.

Use the included cable clips to help keep power cords away from your child.

3 Press and hold the power button on the camera for one second.

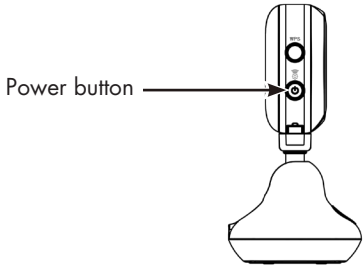

The camera battery is charged out of the package. For future use, plug in the camera for at least 6 hours to fully charge the battery.

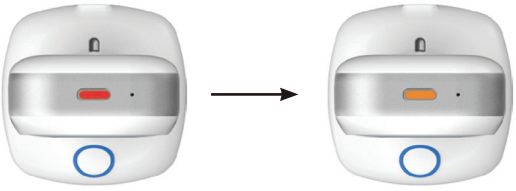

The indicator LED glows **red** to show that the camera is powered on.

After a few seconds, the LED will glow steadily **orange**.

To power off the camera:

1. Press and hold the power button on the camera for 5 seconds.

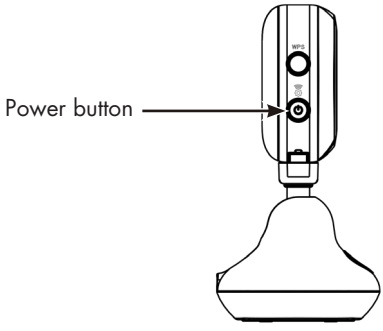

The camera beeps once and the LED indicator turns off. The camera starts up in hotspot mode when it is powered back on.

If the camera is unresponsive:

1. Press and hold the power button on the camera for 10 seconds.

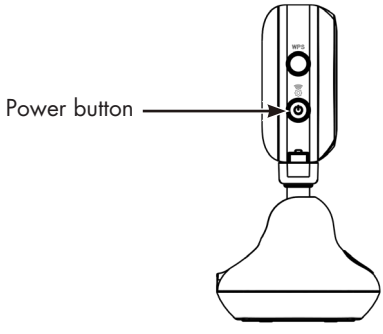

The LED indicator turns red.

Wall Mounting the Camera

Before permanently mounting the camera:

- Determine where you will get the best view of your baby.
- Ensure the power cable is long enough to power the camera.

Make sure all power cables are at least 3ft / 1m away from the crib and out of reach of your child.

Use the included cable clips to help keep power cords away from your child.

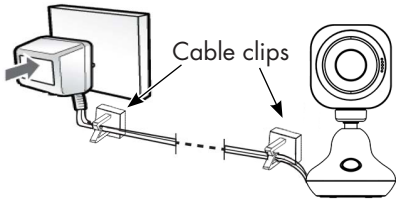

1. Using a coin, turn the mounting plate on the camera base counter-clockwise to remove it from the base.
2. Hold the mounting plate against the wall where you would like to mount the camera.
3. Use a pencil to mark holes for the mounting screws.

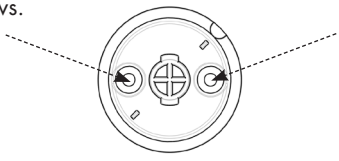

4. Drill holes where marked using a drill.
5. Tap the included anchors into the holes.
6. Attach the mounting plate to the wall using the included mounting screws.
7. Attach the camera base to the mounting plate. Make sure the locking mechanism on the plate lines up with the indent in the camera base.

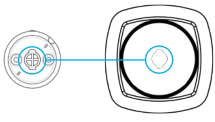

8. Twist the camera base clockwise to secure it to the mounting plate.

The package includes an extra mounting plate to be attached to the camera base when the camera is used on a flat surface.

Positioning the Camera

You can tilt the camera up to 60° backward from the upright position.

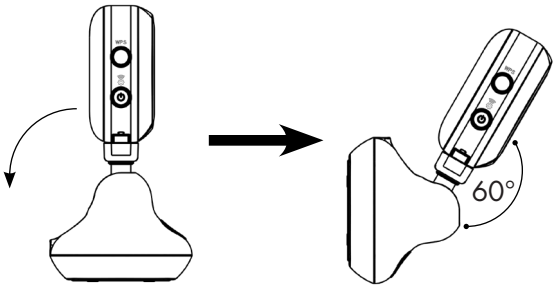

This enables wall-mounted cameras to look down at your baby's crib from above.

Make sure all power cables are at least 3ft / 1m away from the crib and out of reach of your child.

Use the included cable clips to help keep power cords away from your child.

The camera also rotates from left and right.

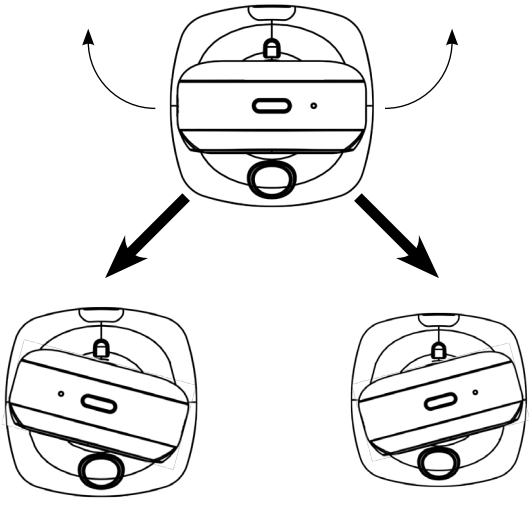

Do not force the camera to tilt or rotate further than allowed.

Connecting to the Camera on a Smartphone / Tablet

There are two ways for you to connect to your camera on a smartphone or tablet using the **Lorex Baby Link** app: *cloud connection* and *hotspot connection*.

Cloud Connection

You can also connect to the camera over the Internet from anywhere in the world. The camera connects to your wireless router to send data securely over the Internet.

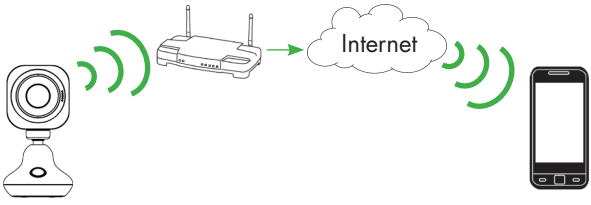

A cloud connection to the camera allows you to view live video from the camera and configure the camera's settings online from anywhere in the world. **The camera must be within range of your wireless router to create a cloud connection.**

To connect to the camera in cloud mode, see "Cloud Setup" on page 10.

Hotspot Connection

You can connect to the camera on your smartphone or tablet the same way you connect to a WiFi network. Connecting to the hotspot creates a direct link between the camera and your smartphone or tablet that does not require an Internet connection.

While connected to the camera's hotspot, you can view live video from the camera and configure the camera's settings, all without an Internet connection! **Only devices within range of the hotspot (up to 328ft / 100m) may connect to it.**

To connect to the camera in hotspot mode, see "Hotspot Setup" on page 12.

System Requirements:

- iOS v6.0 or higher / Android v2.3 or higher
- Access to a WiFi internet connection

Cloud Setup

1 Download the free **Lorex Baby Link** app from the App Store / Google Play Store.

2 Ensure WiFi on your smartphone / tablet is turned on. See the user guide provided with your smartphone / tablet for details.

3 Connect to the camera's WiFi hotspot. The hotspot appears in your available WiFi networks as "Lorex" followed by the Device ID (Lorex-XXXXXXX).

4 Tap the **Lorex Baby Link** icon ( ).

You are now connected to the camera's personal hotspot. Your camera will appear on the main screen of the app with a **Connected** status.

5

Tap beside the camera name

You will be prompted to create a personalized password for the camera.

Your password must be at least 6 characters in length. Write down your password for future reference:

PASSWORD: _____

6 Tap under **WiFi AP**.

7 Select the WiFi network that will be used to connect the camera to the Internet (e.g., Home WiFi).

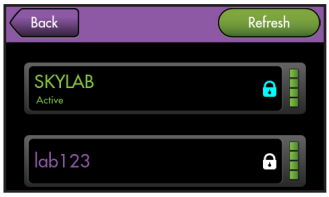

8 Enter the password for your WiFi network, then tap **Back**.

9 Tap **Save** to save your settings to the camera, then tap **Back** to return to the main screen.

The indicator LED will glow **green** and flash on and off. Once the LED glows steadily green, continue to Step 10.

NOTE: If the indicator LED continues to flash for more than one minute, you may have entered your WiFi password incorrectly. Press the power button on the camera and return to Step 3.

10 Ensure your smartphone / tablet is connected to your WiFi network.
OR
Use your mobile Internet connection.

11 Tap the camera name and enter the password you created in Step 5.

Live video from your camera appears on your smartphone or tablet!

Hotspot Setup

1. Download the free **Lorex Baby Link** app from the App Store / Google Play Store.

2. Ensure WiFi on your smartphone / tablet is turned on. See the user guide provided with your smartphone / tablet for details.

3. Connect to the camera's WiFi hotspot. The hotspot appears in your available WiFi networks as "Lorex" followed by the Device ID (Lorex-XXXXXXX).

4. Tap the **Lorex Baby Link** icon ( ).

   You are now connected to the camera's personal hotspot. Your camera will appear on the main screen of the app with a **Connected** status.

5.

   Tap beside the camera name

   If this is your first time connecting to the camera, you will be prompted to create a personalized password for the camera.

   Your password must be at least 6 characters in length. Write down your password for future reference:

   PASSWORD: _____

Adding a New Device

Once you have set up cloud connection on one smartphone or tablet, you can allow other devices to access the camera.

1. Download the free **Lorex Baby Link** app from the App Store (iPhone® / iPad®) or the Google Play Store (Android™).

2. Ensure your smartphone / tablet is connected to the Internet.

3. Tap the **Lorex Baby Link** icon ( ).

4. Tap .

5. **(OPTIONAL)** Tap to select a picture that will appear next to the camera on the main screen of the app.

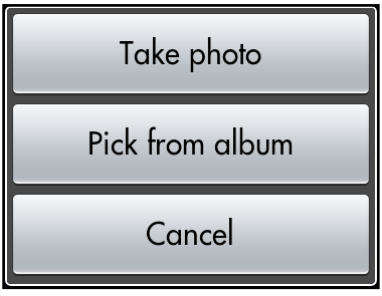

- Tap **Take photo** to snap a picture using the camera on your smartphone / tablet.
- Tap **Pick from album** to choose an image saved to your smartphone / tablet.
- Tap **Cancel** to return to the **Add Camera** screen.

6. Tap to scan the QR code on the back of the camera. You may be asked to download Barcode Scanner if it is not already installed on your smartphone / tablet.

   OR

   Manually enter the camera's Device ID written underneath the QR code.

7 Enter the password you wrote down in Step 5 of “Cloud Setup” on page 10, then tap **Save**.

8 Tap the camera name.

Live video from your camera appears on a second smartphone or tablet!

Using the Mobile App

Camera List

The camera list shows all available cameras and an icon showing the status for each camera.

Icon	Meaning
	The camera is available for hotspot connection.
	Your smartphone / tablet is connected to the camera via hotspot connection.
	The camera is available for cloud connection over the Internet.

Dashboard

The dashboard consists of three buttons at the bottom of the main screen:

Refresh Add Camera Viewer

Refresh: Tap to refresh the camera list.

Add Camera: Once you have completed initial setup, tap on another smartphone or tablet to allow access to the camera. See "Adding a New Device" on page 13 for details.

Viewer: View snapshots and videos saved to your smartphone or tablet.

Camera Settings Menu

Use the app to access the Camera Settings menu. A hotspot connection or cloud connection to the camera is required to configure the Camera Settings menu.

To access the Camera Settings menu:

1

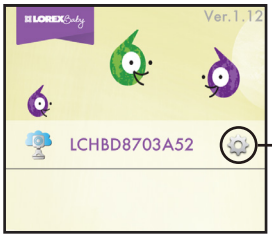

Tap beside the name of the camera

2 Swipe up to move down the page to **Camera Settings**.

Setting Date & Time

The date and time are applied to the filenames of recordings.

Option 1: Sync from device

Tap the sync icon to use your smartphone or tablet's date and time, then tap **Save**. The time and date for the camera will be automatically updated.

Option 2: Manual adjustment

1



Tap the date

2

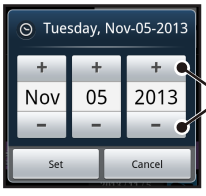

Tap the **+** and **-** buttons to change the date, then tap **Set**

3



Tap the time

4

Tap the **+** and **-** buttons to change the time, then tap **Set**

5 Tap **Save**.

Video Quality

Set the viewing resolution for the camera's live video feed. Two viewing options are available: HD and SD.* It is recommended to use SD video quality to reduce the load on your mobile data network.

To change video quality:

1 Tap the switch beside **Video Quality** to switch between HD and SD.

2 Tap **Save**.

Changing video quality does not affect the camera's recording resolution. Video recording is always in 720p high-definition.

* HD = 720p (1280x720) high-definition at 512kbps
SD = WVGA (960x640) standard-definition at 256kbps

Setting up Mobile Notifications

Use the app to access the Alert Notification menu.

To access the Alert Notification menu:

1

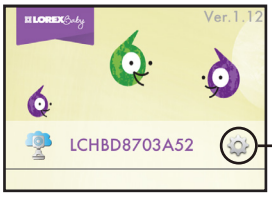

Tap beside the name of the camera

2 Swipe up to move down the page to **Alert Notification**.

You will receive a notification message whenever an alert is triggered.

Alert Recording to microSD Card

A video sample is recorded to the camera's microSD card (not included) whenever an alert is triggered. The camera supports up to 64GB microSD cards.

To set up alert recordings:

1 Insert a microSD card (not included) into the camera's microSD slot as shown below.

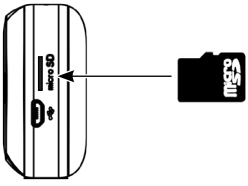

2 Press the power button on the camera to switch to hotspot mode. **The indicator LED on the camera should glow steadily orange before you continue.**

3

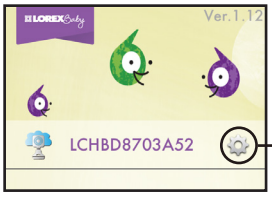

Tap beside the name of the camera

4 Tap **Format** beside **Format SD Card.**

5

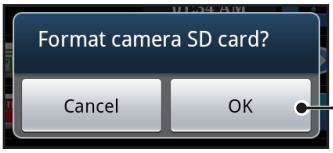

6 Tap **Save**, then tap **Back**.

7 Enable at least one type of alert notification. See the following pages for instructions on setting up alert notifications.

The camera automatically overwrites the oldest recordings saved to the microSD card (not included) to make room for new recordings.

Audio Detection

Audio detection will alert you whenever the camera detects sound above a preset level.

To enable audio detection:

1. Tap **ON** next to Audio Detection. The **ON** button turns blue when selected.

2. Tap and to configure the alert sensitivity. Low sensitivity means that only loud noises such as crying will trigger an alert, while high sensitivity will pick up quieter sounds, such as a whimper.

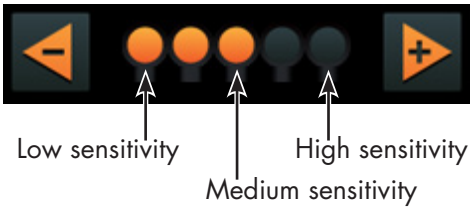

3. Tap **Save**.

Motion Detection

Motion detection will alert you whenever the camera detects movement. You can configure how much movement is required in order for an alert to be triggered.

To enable motion detection:

1. Tap **ON** next to Motion Detection. The **ON** button turns blue when selected.

2 Tap and to configure the alert sensitivity. Low sensitivity means that only significant movements will trigger an alert, while high sensitivity will pick up more subtle movements as well.

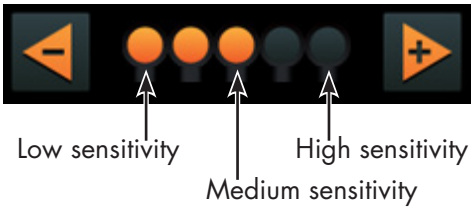

3 Tap **Save**.

Temperature Alert

The temperature alert feature ensures the baby's room is kept at a comfortable, safe temperature. An alert is triggered if the temperature gets too hot or cold. Temperature sensor is accurate within 3°F / 1°C.

To enable temperature alerts:

1 Tap **ON** next to **Temp. Alert**. The **ON** button turns blue when selected.

2 Tap the number beside to configure the high temperature.

3

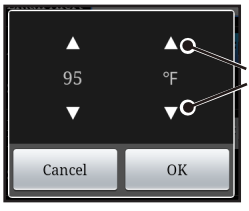

Tap the arrow icons on the right to set your preferred temperature unit (Fahrenheit / Celsius)

4 Tap the arrow icons on the left to set the desired high temperature, then tap **OK**

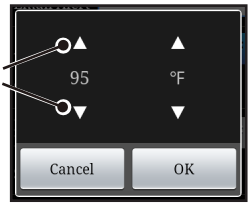

5 Tap the number beside Min to configure the low temperature.

6 Tap the arrow icons on the left to set the desired low temperature, then tap **OK**

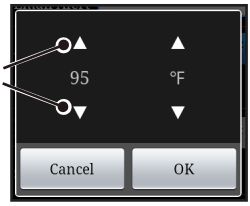

If the camera detects a lower temperature than the low value or higher than the high value, you will receive a notification on your smartphone / tablet.

7 Tap **Save**.

E-mail Alerts *(cloud connection only)*

Receive notification via e-mail when alerts are triggered. **A cloud connection to the camera is required to enable e-mail alerts. The camera must be in cloud mode in order to receive e-mail alerts.**

To enable e-mail alerts:

1

2 Tap **Save**.

When you first register for e-mail alerts, you will receive an e-mail to confirm registration. Follow the instructions in this e-mail to confirm registration and begin receiving e-mail alerts.

Live Viewing

Tap the name of a connected camera to begin viewing live video. Tilt your smartphone or tablet to view live video in fullscreen mode.

Use the icons below the video display to enable features and configure the camera's audio and video settings:

Taking a Snapshot

Tap to save an image of the camera's current video display to your smartphone / tablet.

To view snapshots, see "Viewing Snapshots" on page 27.

Recording a Video

Tap to start recording video from the camera. Tap again to stop recording. Recorded video is saved to your smartphone / tablet.

To view video recordings, see "Viewing Video Recordings" on page 26

Talking to Your Baby

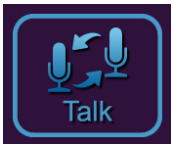

Tap to enable two-way audio. Your voice plays through the camera's speaker. Tap again to disable.

Audio Only Mode

Tap to enable audio only mode. Live video is turned off and audio from the camera plays continuously on your smartphone / tablet. Tap again to turn the video on.

Mute Audio

Tap to mute audio from the camera. Tap again to unmute.

Using the Night-Light

1 Tap .

2 Tap one of the tiles to control the night-light remotely using your smartphone / tablet.

There are four settings for the camera's night-light: 1x brightness, 2x brightness, 3x brightness, and off.

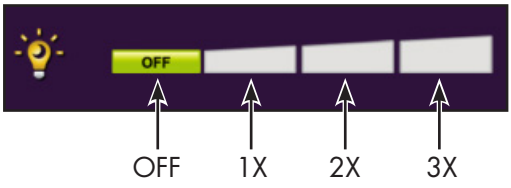

OR

Press the night-light button on the camera stand repeatedly to cycle through the brightness levels.

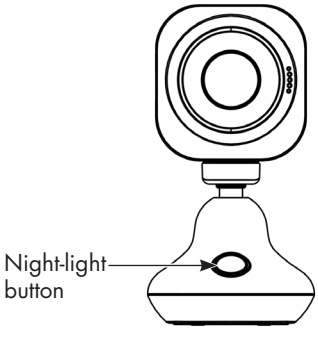

Playing Sleep 'n' Soothe Sounds

The camera plays pre-loaded sounds and lullabies to help your little one drift off to sleep.

1. Tap .

   The following playback controls appear:

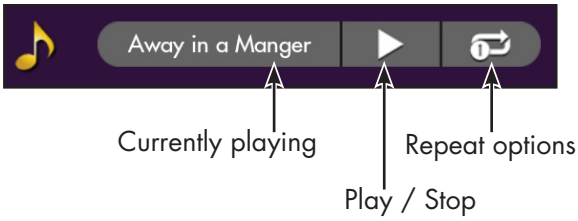

2. Tap to play the selected Sleep 'n' Soothe sound.

3. Tap the **Currently playing** tile to switch to the next sound.

4. Tap the **Repeat options** tile to choose from the following playback options:

   Repeat One: Plays the currently selected sound repeatedly.

   Repeat All: Plays through all of the sounds repeatedly.

   Shuffle: Plays sounds in a random order.

5. Tap to stop Sleep 'n' Soothe.

Album Mode

Use Album Mode to view snapshots, video recordings, and alert recordings.

Snapshots and videos are stored on your smartphone / tablet and can be viewed from the main screen of the **Lorex Baby Link** app whether or not you are connected to the camera (see "Dashboard" on page 15 for details).

To access Album Mode:

1

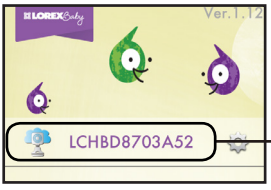

Tap the camera name

2 Tap .

Viewing Video Recordings

View video recordings saved to your smartphone / tablet. For details on taking video recordings, see "Recording a Video" on page 23.

1

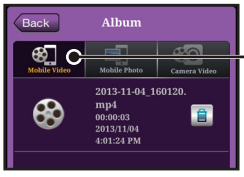

Tap for a list of video recordings

The list is populated with video recordings stored on your smartphone / tablet. Recordings are titled with the date and time they were taken (i.e., YYYY-MM-DD_HHMMSS.mp4).

2 Tap the desired video file. The video will immediately start playing.

3 Tap the video display to access playback controls.

Viewing Snapshots

View snapshots saved to your smartphone / tablet. For details on taking snapshots, see “Taking a Snapshot” on page 23.

1

Tap Mobile Photo for a list of snapshots

The list is populated with snapshots stored on your smartphone / tablet. Images are titled with the date and time they were taken (i.e., YYYY-MM-DD_HHMMSS.jpg).

2 Tap the desired image file. The image will immediately be displayed.

Viewing Alert Recordings

View alert recordings saved to the camera’s microSD card (not included). **You must be connected to the camera to view alert recordings.**

For details on enabling alerts, see “Setting up Mobile Notifications” on page 18.

For details on setting up alert recordings, see “Alert Recording to microSD Card” on page 18.

To view alert recordings:

1

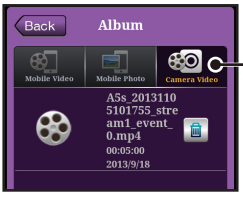

Tap Camera Video for a list of alert recordings

The list is populated with alert recordings. Recording titles include the date and time they were taken (i.e., A5s_ **YYYYMMDDHHMMSS**_stream1_event_x .mp4).

2 Tap the desired video file.

The following options appear:

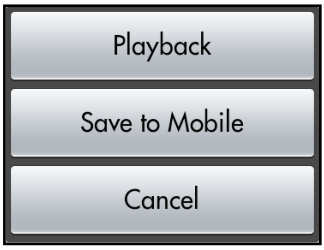

3 Tap **Playback** to view the recording, tap **Save to Mobile** to store the recording to your smartphone / tablet, or tap **Cancel** to return to the list.

View Alert Recordings on a PC

> Only one USB cable should be connected to the camera at a time. Do not charge the camera while it is connected to a PC.

Connect the camera to a PC to view and manage alert recordings saved to the camera's microSD card (not included).

To connect the camera to a PC:

1. Slide the camera off of the base by pushing the camera to the right. **The camera only slides off in one direction.**

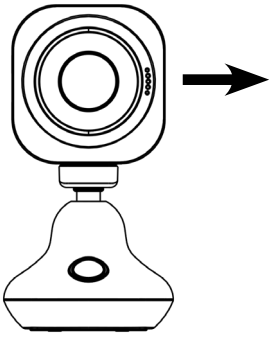

2. Connect the included USB cable to the camera. Connect the other end of the cable to a USB port on your PC.

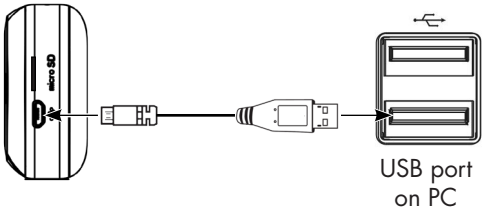

3

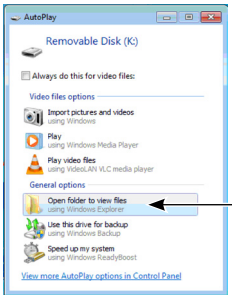

An Autorun window appears.

Click **Open folder to view files**.

If Autorun does not appear, open Computer and double-click **Removable Disk**.

4

Double-click on the folder **video** to open it.

The folder contains alert recordings stored to the camera's microSD card (not included). From here, you can manage the recordings stored to the microSD card and transfer video recordings to your PC.

Transferring Recordings and Snapshots to a PC (Android users only)

Connect your Android smartphone / tablet to a PC to transfer video recordings and snapshots taken using the **Lorex Baby Link** app.

1 Connect your smartphone / tablet to your PC using the USB cable provided with your smartphone / tablet.

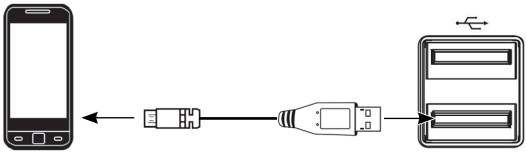

USB port on PC

2

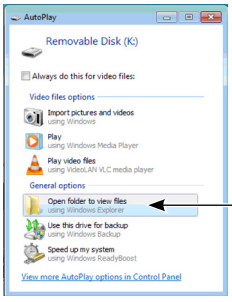

An Autorun window appears.

Click **Open folder to view files**.

3 Files are stored to **DCIM** → **Lorex Baby Link**.

Restore to Default Settings

If you have forgotten your camera's password, you may wish to restore the camera to its default settings. This will revert any settings you have configured to their out-of-the-box state.

Video recordings saved to your smartphone / tablet or to the camera's microSD card (not included) will not be affected by restoring default settings.

To restore the camera to default settings:

1

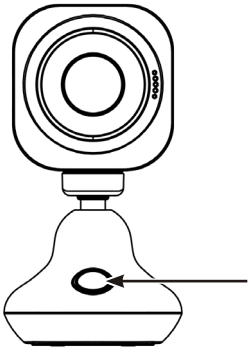

2

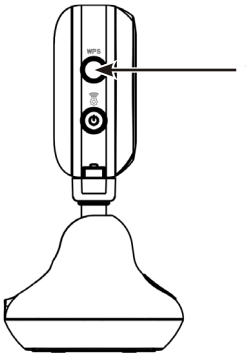

The camera beeps 3 times to indicate that default settings have been restored.

Upgrading Camera Firmware

It is important to keep your camera's firmware up-to-date to ensure optimal performance. The app automatically informs you of firmware updates when your smartphone / tablet is connected to the Internet.

To upgrade camera firmware:

1

When new firmware is available, the app shows a notification asking you to upgrade.

2 Tap **OK** to begin the upgrade.

The indicator LED on the camera flashes orange and green while the upgrade is taking place.

If the camera's indicator LED begins flashing orange and green without notifying you of an upgrade, the camera is performing an emergency firmware upgrade.

Delete Camera (cloud connection only)

Deleting a camera will prevent the app from recognizing it. To add the camera again after deleting, complete "Cloud Setup" on page 10 or "Hotspot Setup" on page 12.

To delete a camera:

1

Tap beside the name of the cloud connected camera

2

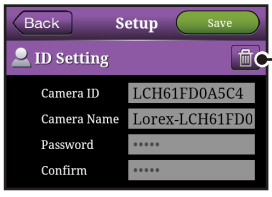

Tap

3

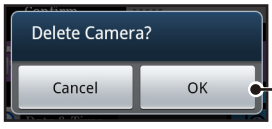

Tap **OK**

Technical Specifications

Image sensor	1/4" 1.0 MP CMOS
Resolution	720p (1280 x 720) WVGA (960 x 480)
Frame rate	Up to 30 fps
Lens	3.3mm F2.2
Field of view (diagonal)	105°
Wireless interface	WiFi 802.11 b/g compliance, 2.4GHz band
Mobile app	Lorex Baby Link (iOS / Android)
microSD card	64GB max. capacity
Video compression	H.264
Recording file format	Video: MP4 Image: JPG
WiFi hotspot range	Up to 328ft (100m)*
Night vision range	Up to 10ft (3m)*
IR LED	4 pcs
Buttons	Power / hotspot button WPS button Night-light button
Speaker	Yes
Microphone	Yes
Battery life	Up to 3 hours**
Battery	3.7V DC 1050mAh
Power adapter	5.0V DC 1100mA / Micro-USB type
Weight	0.3lbs / 0.1kg (camera with stand) 0.15lbs / 0.06kg (just camera)

*Based on unobstructed line of sight. Actual range will vary based on surroundings.

**Dependent on monitoring environment (e.g., strength of Internet connection, lighting conditions).

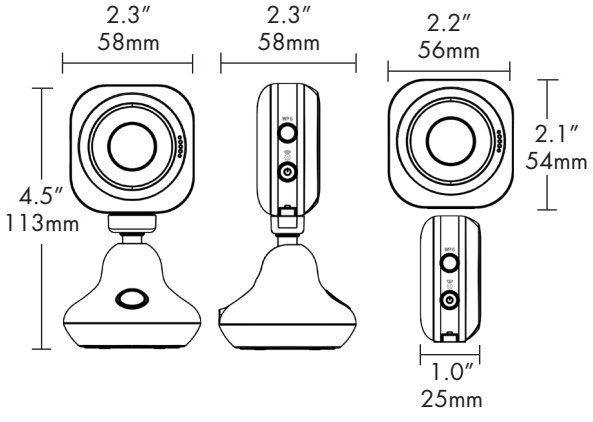

Troubleshooting

Problem	Solution
Cannot connect to the camera's personal hotspot	• Ensure your smartphone / tablet's WiFi is turned on. • Ensure that the indicator LED is glowing steadily orange. If it is green, the camera is in cloud mode. Press the power / hotspot button on the camera, then repeat the steps for "Hotspot Setup" on page 12. • Ensure the camera is plugged in and powered on. • Ensure your smartphone / tablet is at least 6ft (2m) away from the camera. • Hotspot connection is disabled when the camera is connected to a PC.
Cannot connect to the camera over the Internet	• Ensure your smartphone / tablet is connected to the Internet. • Ensure the camera is connected to a WiFi network and that the camera is within the network's wireless range. • The indicator LED on top of the camera should glow steadily green. Otherwise, you may have to repeat "Cloud Setup" on page 10. • Cloud connection is disabled when the camera is connected to a PC.
Bright spot in video when viewing camera at night	• Night vision reflects when pointing the camera at a window or mirror. Move the camera to a different location.
Cannot view alert recordings	• You must enable at least one type of alert notification. See "Setting up Mobile Notifications" on page 18 for details. • Alert recordings require a microSD card (not included) to be inserted into the camera. • A hotspot connection or cloud connection to the camera is required.
Feedback / squealing noise coming from smartphone / tablet	• The camera may be too close to your smartphone / tablet. Move them further apart. • For optimal performance, avoid placing the camera near televisions, computers, cordless / mobile phones, or other electrical equipment. • Lower the volume on your smartphone / tablet.

Need Help?

Product Support is available 24/7 including product information, user guides, quick start guides, and FAQs at www.lorexbaby.com/support.

CLEANING

Clean the camera with a slightly damp cloth or an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

- Do not clean any part of the product with cleaners with thinners or other solvents and chemicals. This may cause permanent damage to the product, which is not covered by the Warranty. When necessary, clean it with a damp cloth.
- Keep your camera away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not get it wet.
- Every effort has been made to ensure high standards of reliability for your product. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself. Contact Customer Service for assistance.

DISPOSAL OF THE DEVICE

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste, but take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, user's guide, and/or box indicates this.

Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area. Dispose of the battery pack in an environmentally-friendly manner according to your local regulations.

NOTICES

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

FCC NOTICE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and camera.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the camera is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit adopted by the FCC is 1.6W/kg for an uncontrolled environment. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

CAUTION: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the camera at least 20cm (7.87in) from nearby persons.

The camera has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Using the camera with accessories that are not supplied with or designated for the product may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

CANADA/IC NOTICE

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC RF EXPOSURE STATEMENT (SAR)

This device is tested in accordance with the measurement requirement and procedure specified in IEEE 1528 and IEC 62209. This device complies with SAR for general population/uncontrolled RF exposure limits in IC RSS-102.

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

LOREX Baby

LITTLE LINK
MONITEUR VIDÉO HD WIFI POUR BÉBÉ

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Version 1.0

www.lorexbaby.com

Mesures de sécurité

- Un assemblage effectué par un adulte est nécessaire. Garder les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants ou les nourrissons jouer avec ce produit.
- Ce moniteur vidéo ne remplace pas la surveillance d'un adulte responsable.
- Ne pas utiliser dans un endroit mouillé ou humide.
- Tester l'application mobile avant de l'utiliser de manière prolongée. Se familiariser avec ses fonctions.
- Ne pas utiliser ou installer la caméra près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur.
- Ne pas pointer votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
- Garder les cordons hors de portée des enfants et des nourrissons.
- Ne jamais utiliser de rallonges électriques avec des blocs d'alimentation.
- Utiliser seulement les chargeurs et les blocs d'alimentation fournis. Ne pas utiliser d'autres chargeurs ou blocs d'alimentation, car cela pourrait endommager la caméra.
- Ne couvrez pas la caméra avec une serviette ou une couverture.
- N'utilisez pas la caméra près de l'eau.
- Ne pas toucher aux contacts des connecteurs avec des objets pointus ou métalliques.
- Ne pas brancher plus d'un câble USB à la caméra à la fois.
- Conserver ce guide de l'utilisateur pour référence future.

Pour éviter les blessures aux enfants et nourrissons

- **ASSUREZ-VOUS** que la caméra et tous les cordons d'alimentation sont à au moins 1 m (3 pi) du lit de l'enfant et hors de sa portée.
- Utiliser les boucles attache-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant.

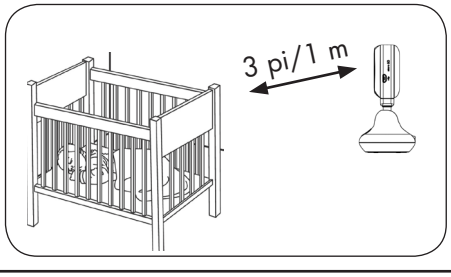

FRANÇAIS

Table des matières :

Le produit comprend 3

Vue d'ensemble de la caméra 3

Mise en route.....5

Montage de la caméra au mur.....7

Positionner la caméra 8

Relier la caméra à un téléphone intelligent ou une tablette 9

Configuration Internet 10

Configuration du point d'accès sans fil 12

Ajouter un nouvel appareil 13

Utilisation de l'application mobile..15

Liste de caméras 15

Tableau de bord..... 15

Menu des réglages de la caméra...16

Réglage de la date et l'heure :..... 16

Qualité de la vidéo 17

Réglage des notifications mobiles..18

Enregistrement des alertes sur la carte microSD..... 18

Détection audio..... 20

Détection de mouvement 20

Alerte de température 21

Alertes par courriel (connexion par Internet seulement)..... 22

Visionnement en direct.....23

Faire une capture d'image 23

Enregistrement d'une vidéo..... 23

Parler à votre bébé..... 23

Mode audio seulement..... 24

Audio en sourdine..... 24

Utiliser la veilleuse..... 24

Faire jouer des sons pour relaxer et pour s'endormir 25

Mode album 26
Visionner les enregistrements vidéos 26
Visionnement des captures d'image..... 27
Visionnement des enregistrements d'alerte 27
Visionner des enregistrements d'alertes sur un PC 29
Transfert d'enregistrements et de captures d'écran sur un PC (utilisateurs Android seulement) 31
Rétablissement des paramètres par défaut.....32
Mise à jour du micrologiciel de la caméra 33
Supprimer une caméra (par connexion Internet seulement) 34
Spécifications techniques.....35
Dépannage 36
Besoin d'aide? 36

Le produit comprend



x1*

Caméra

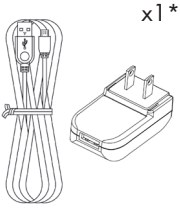

x1*

Câble USB et adaptateur d'alimentation

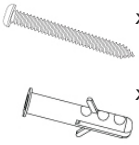

x2*

x2*

Vis et ancrages

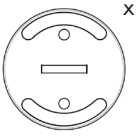

x1*

Plaque de montage

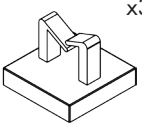

x3*

Boucles attache-câble

*Le contenu peut varier selon le modèle.

Vue d'ensemble de la caméra

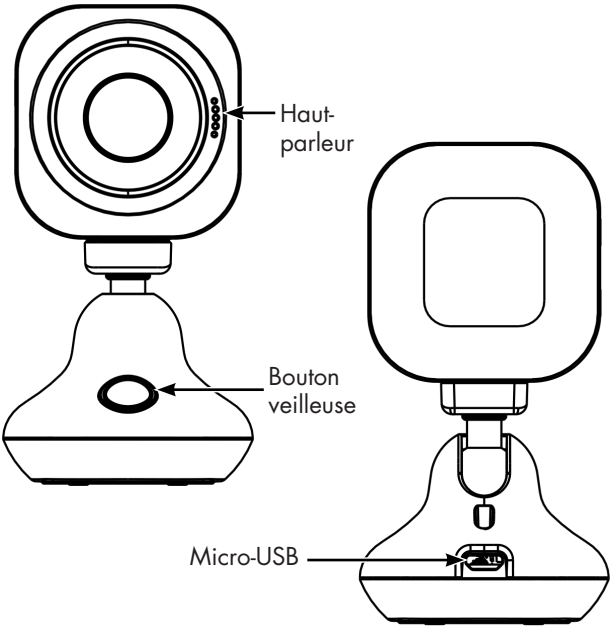

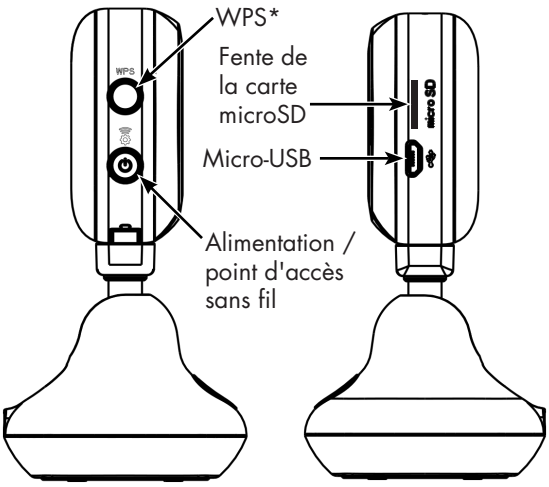

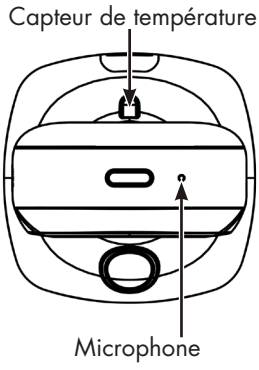

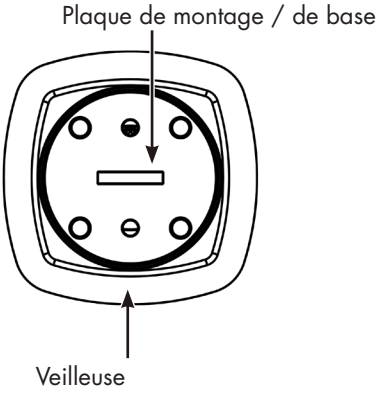

* Si votre routeur sans fil est doté d'un bouton WPS, il suffit, pour connecter votre caméra à Internet, d'appuyer sur le bouton WPS du routeur puis sur celui de la caméra.

Mise en route

1 Brancher le bloc d'alimentation au câble USB.

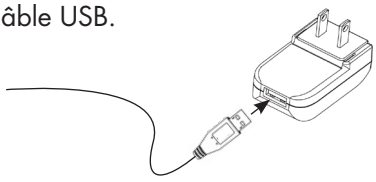

2 Brancher l'autre extrémité du câble USB à la base de la caméra. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise de courant.

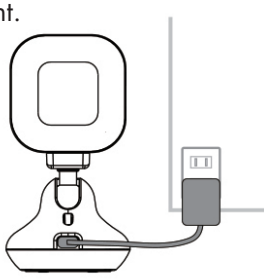

S'assurer que les câbles d'alimentation soient au moins à 1 m (3 pi) du lit de votre enfant et hors de sa portée.

Utiliser les boucles attache-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant.

3 Maintenir le bouton d'alimentation sur la caméra enfoncé pendant une seconde.

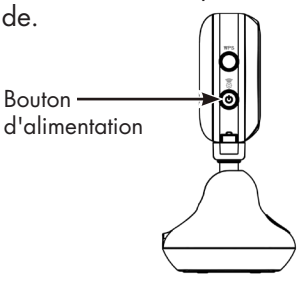

La batterie de la caméra est déjà rechargée. Pour les utilisations suivantes, brancher la caméra pendant au moins 6 heures afin de recharger la batterie complètement.

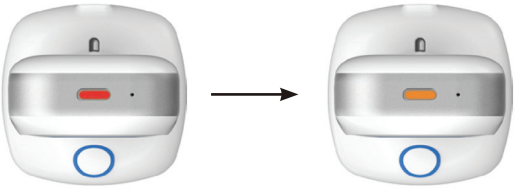

Le témoin DEL devient **rouge** pour indiquer que la caméra est sous tension.

Après quelques secondes, le témoin DEL passe au **orange**.

Pour éteindre la caméra :

1. Maintenir le bouton d'alimentation sur la caméra enfoncé pendant 5 secondes.

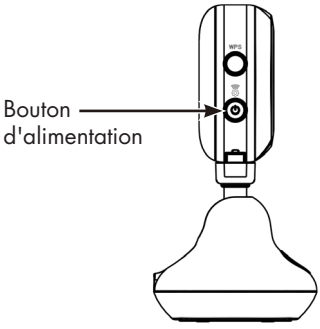

La caméra émet un signal sonore et le témoin DEL s'éteint. La caméra démarre en mode point d'accès sans fil lorsqu'elle est remise en marche.

Si la caméra fige :

1. Maintenir le bouton d'alimentation sur la caméra enfoncé pendant 10 secondes.

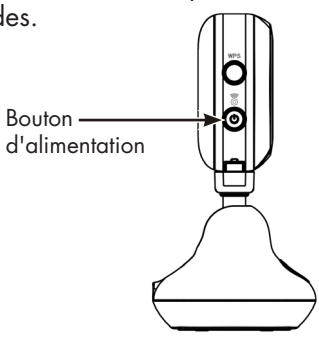

Le témoin DEL devient rouge.

Montage de la caméra au mur

Avant de procéder à l'installation permanente de la caméra :

- Déterminer l'emplacement où vous aurez la meilleure vue de votre bébé.
- S'assurer que le câble d'alimentation soit suffisamment long pour alimenter la caméra.

S'assurer que les câbles d'alimentation soient au moins à 1 m (3 pi) du lit de votre enfant et hors de sa portée.

Utiliser les boucles attache-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant.

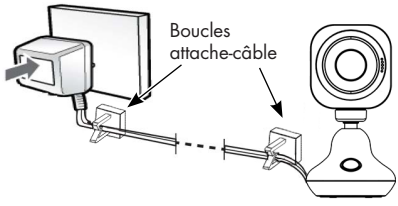

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faire pivoter la plaque de montage de la base de la caméra en sens antihoraire pour l'enlever de la base.
2. Tenir la plaque de montage contre le mur, là où la caméra sera installée.
3. Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement des trous des vis.

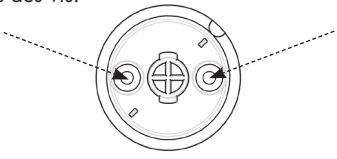

4. Percer les trous marqués à l'aide d'une perceuse.
5. Enfoncer les chevilles dans les trous.
6. Fixer la plaque de montage au mur en utilisant les vis de montage fournies.
7. Fixer la base de la caméra à la plaque de montage. Vérifier que le mécanisme de verrouillage de la plaque s'aligne avec la rainure à la base de la caméra.

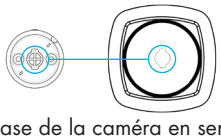

8. Tourner la base de la caméra en sens horaire pour la fixer à la plaque de montage.

L'emballage inclut une plaque de montage supplémentaire qui doit être fixée à la base de la caméra lorsque celle-ci est utilisée sur une surface plane.

Positionner la caméra

Vous pouvez incliner la caméra vers l'arrière jusqu'à 60° depuis la position verticale.

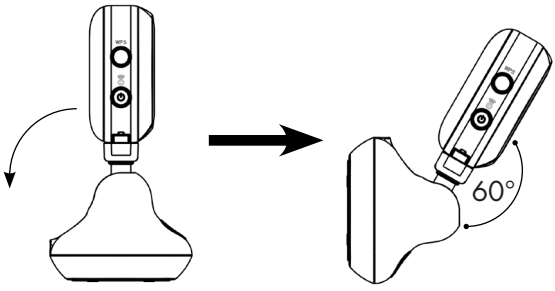

Cela permet aux caméras murales de se tourner vers le bas pour voir le berceau de votre bébé.

S'assurer que les câbles d'alimentation soient au moins à 1 m (3 pi) du lit de votre enfant et hors de sa portée.

Utiliser les boucles attache-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant.

La caméra pivote également de gauche à droite.

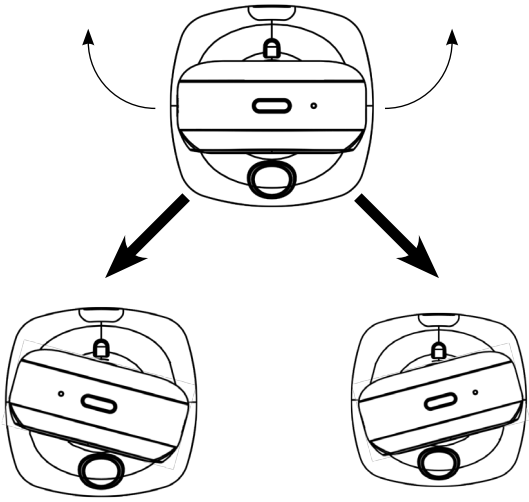

Ne pas forcer la caméra à s'incliner ou à pivoter plus qu'il n'est permis.

Relier la caméra à un téléphone intelligent ou une tablette

Il existe deux manières de relier votre caméra à un téléphone intelligent ou à une tablette grâce à l'application **Lorex Baby Link** : *connexion par Internet* et *connexion à un point d'accès sans fil*.

Connexion par Internet

Vous pouvez également vous connecter à la caméra de n'importe où au monde à travers Internet. La caméra se connecte à votre routeur sans fil afin d'envoyer des données par Internet de manière sécuritaire.

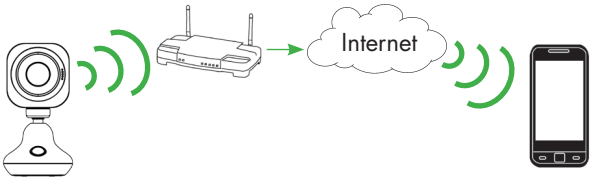

Une connexion à la caméra par Internet vous permet de visionner les images captées par la caméra en direct et de configurer les options de la caméra en ligne depuis n'importe où sur la planète. **La caméra doit se trouver à portée de votre routeur sans fil afin d'établir une connexion Internet.**

Afin de se connecter à la caméra en mode Internet, voir « Configuration Internet » à la page 10.

Connexion à un point d'accès sans fil

Vous pouvez vous connecter à la caméra depuis votre téléphone intelligent ou tablette de la même manière que vous vous connectez à un réseau Wifi. Se connecter à un point d'accès sans fil crée un lien direct entre la caméra et votre téléphone intelligent sans besoin de connexion Internet.

Lorsque vous êtes connecté au point d'accès sans fil de la caméra, vous pouvez visionner les images captées en direct par la caméra et configurer les options de la caméras, le tout sans connexion à Internet! **Seuls les appareils se trouvant à portée du point d'accès sans fil (jusqu'à 328 pi / 100m) peuvent s'y connecter.**

Pour se connecter à la caméra en mode point d'accès sans fil, voir « Configuration du point d'accès sans fil » à la page 12.

Exigences du système :

- iOS v6.0 ou plus récente / Android v2.3 ou plus récente
- Accès à une connexion Internet Wifi

Configuration Internet

1 Téléchargez l'application gratuite **Lorex Baby Link** sur le App Store / Google Play Store.

2 Vérifier que la fonction Wifi de votre téléphone intelligent ou tablette est activée. Voir le manuel de l'utilisateur de votre téléphone intelligent ou tablette pour obtenir des détails supplémentaires.

3 Se connecter au point d'accès sans fil de la caméra. La point d'accès sans fil apparaît alors dans votre liste de réseaux Wifi disponibles sous la forme « Lorex » accompagné de l'identifiant de l'appareil (Lorex-XXXXXXX).

4 Tapotez sur l'icône **Lorex Baby Link** ( ).

Vous êtes maintenant connecté au point d'accès sans fil particulier de la caméra. Votre caméra apparaîtra sur l'écran principal de l'application avec le statut **Connecté**.

5

Appuyer sur près du nom de la caméra.

Vous serez invité à créer un mot de passe personnalisé pour la caméra.

Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Notez votre mot de passe pour ne pas l'oublier :

MOT DE PASSE : _____

6 Appuyer sous **WiFi AP**.

7 Sélectionner le réseau Wifi utilisé pour relier la caméra à Internet (p. ex. Wifi maison).

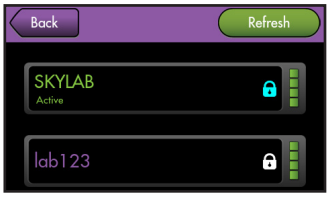

8 Entrez le mot de passe de votre réseau Wifi, puis appuyez sur **Retour**.

9 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos configurations à la caméra, puis appuyer sur **Retour** pour retourner à l'écran principal.

Le témoin DEL s'illuminera en **vert** en clignotant. Lorsque le témoin DEL s'arrêtera au vers, passer à l'étape 10.

REMARQUE : Si le témoin DEL continue à clignoter pour plus d'une minute, vous avez peut-être entré votre mot de passe Wifi incorrectement. Appuyez sur le bouton d'alimentation et retournez à l'étape 3.

10 Assurez-vous que votre téléphone intelligent ou votre tablette soit connecté à votre réseau Wifi.

OU

Utilisez votre connexion Internet mobile.

11 Appuyez sur le nom de la caméra et insérez le mot de passe que vous avez créé à l'étape 5.

Une vidéo en temps réel provenant de votre caméra apparaît sur votre téléphone intelligent ou tablette!

Configuration du point d'accès sans fil

1 Téléchargez l'application gratuite **Lorex Baby Link** sur le App Store / Google Play Store.

2 Vérifier que la fonction Wifi de votre téléphone intelligent ou tablette est activée. Voir le manuel de l'utilisateur de votre téléphone intelligent ou tablette pour obtenir des détails supplémentaires.

3 Se connecter au point d'accès sans fil de la caméra. La point d'accès sans fil apparaît alors dans votre liste de réseaux Wifi disponibles sous la forme « Lorex » accompagné de l'identifiant de l'appareil (Lorex-XXXXXXX).

4 Tapotez sur l'icône **Lorex Baby Link** ( ).

Vous êtes maintenant connecté au point d'accès sans fil particulier de la caméra. Votre caméra apparaîtra sur l'écran principal de l'application avec le statut **Connecté**.

5

Appuyer sur près du nom de la caméra.

Si c'est votre première connexion à la caméra, vous serez invité à créer un mot de passe personnalisé pour la caméra.

Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Notez votre mot de passe pour ne pas l'oublier :

MOT DE PASSE : _____

Ajouter un nouvel appareil

Une fois configurée la connexion Internet sur un téléphone intelligent ou une tablette, vous pouvez permettre à d'autres appareils d'accéder à la caméra.

FRANÇAIS

1. Téléchargez l'application gratuite **Lorex Baby Link** sur le App Store (iPhone® / iPad®) ou le Google Play Store (Android™).
2. Assurez-vous que votre téléphone intelligent ou votre tablette soit connecté à Internet.
3. Tapotez sur l'icône **Lorex Baby Link** ( ).
4. Appuyer sur .
5. **(OPTIONNEL)** Appuyer sur pour choisir une image qui apparaîtra aux côtés de la caméra dans l'écran principal de l'application.

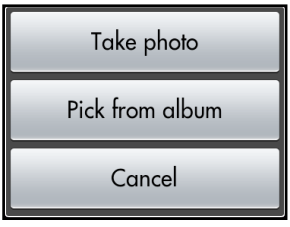

- Appuyer sur **Prendre une photo** pour capturer une image en utilisant la caméra de votre téléphone intelligent ou tablette.
- Appuyer sur **Choisir depuis un album** pour choisir une image enregistrée sur votre téléphone intelligent ou tablette.
- Appuyer sur **Annuler** pour retourner à l'écran **Ajouter une caméra**.

6. Appuyer sur pour numériser le code QR se trouvant à l'arrière de la caméra. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourriez avoir à télécharger un scanneur de code-barres et l'installer sur votre téléphone intelligent ou tablette.

OU

Indiquer manuellement l'identifiant de la caméra écrit sous le code QR.

7 Inscrire le mot de passe que vous avez noté à l'étape 5 de la « Configuration Internet » à la page 10, puis appuyer sur **Enregistrer**.

8 Appuyer sur le nom de la caméra.

Une vidéo en temps réel provenant de votre caméra apparaît sur un deuxième téléphone intelligent ou tablette!

Utilisation de l'application mobile

Liste de caméras

La liste de caméras affiche toutes les caméras disponibles et un icône indiquant le statut de chaque caméra.

Icône	Signification
	La caméra est disponible pour une connexion au point d'accès sans fil.
	Votre téléphone intelligent ou tablette est connecté à la caméra via une connexion au point d'accès sans fil.
	La caméra est disponible pour une connexion par Internet.

Tableau de bord

Le tableau de bord consiste en trois boutons situés au bas de l'écran principal :

Actualiser Ajouter une caméra Visualiseur

Actualiser : Appuyer pour actualiser la liste de caméras.

Ajouter une caméra : Une fois terminée la configuration initiale, appuyer sur ce bouton depuis un autre téléphone intelligent ou tablette pour permettre l'accès à la caméra. Voir « Ajouter un nouvel appareil » à la page 13 pour plus de détails.

Visualiseur : Visualiser les captures d'écran et les vidéos sauvegardées sur votre téléphone intelligent ou tablette.

Menu des réglages de la caméra

Utiliser l'application pour accéder au menu des réglages de la caméra. Une connexion à la caméra par point d'accès sans fil ou par Internet est requise pour configurer le menu des réglages de la caméra.

Pour accéder au menu des réglages de la caméra :

1

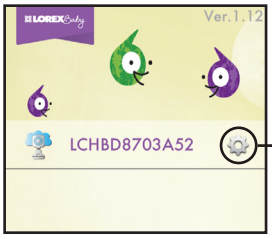

Appuyer sur près du nom de la caméra.

2 Glisser vers le haut pour aller vers le bas de la page aux **Réglages de la caméra**.



Réglage de la date et l'heure :

La date et l'heure sont appliquées aux noms de fichier des enregistrements.

Option 1 : Synchroniser à partir de l'appareil

Appuyer sur l'icône de synchronisation afin d'utiliser la date et l'heure de votre téléphone intelligent ou tablette, puis appuyer sur **Enregistrer**. La date et l'heure de la caméra seront automatiquement mises à jour.

Option 2 : Réglage manuel

1



Appuyer sur la date.

2

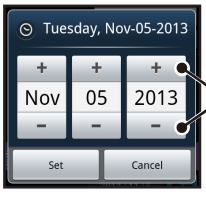

Utiliser les boutons **+** et **-** pour modifier la date, puis appuyer sur **Définir**.

3



Appuyer sur l'heure.

4

Utiliser les boutons **+** et **-** pour modifier l'heure, puis appuyer sur **Définir**.

5 Appuyer sur **Sauvegarder**.

Qualité de la vidéo

Définir la résolution de l'image pour la vidéo en temps réel de la caméra. Deux options de visualisation sont disponibles : HD et SD.* Il est recommandé d'utiliser la qualité vidéo SD pour réduire la charge de votre réseau de données mobile.

Pour modifier la qualité vidéo :

1 Appuyer à côté de **Qualité vidéo** pour passer de HD à SD.

2 Appuyer sur **Sauvegarder**.

Modifier la qualité vidéo n'affecte pas la résolution de l'enregistrement de la caméra. L'enregistrement vidéo se fait toujours en haute définition 720p.

* HD = 720p (1280x720) haute-définition à 512kbps
SD = WVGA (960x640) définition régulière à 256kbps

Réglage des notifications mobiles

Utiliser l'application pour accéder au menu des notifications d'alertes.

Pour accéder au menu des notifications d'alertes :

1

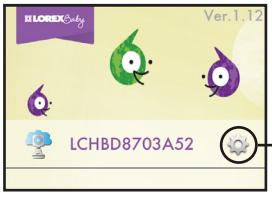

Appuyer sur près du nom de la caméra.

2 Glisser vers le haut pour aller vers le bas de la page aux **Notifications d'alertes**.

Vous recevrez une notification à chaque fois qu'une alerte sera déclenchée.

Enregistrement des alertes sur la carte microSD

Lorsque qu'une alerte est déclenchée, un échantillon vidéo est enregistré sur la carte microSD de la caméra (non incluse). La caméra est compatible avec les cartes microSD allant jusqu'à 64Gb.

Pour configurer les enregistrement d'alertes :

1 Insérer une carte microSD (non incluse) dans la fente microSD de la caméra tel que montré ci-dessous.

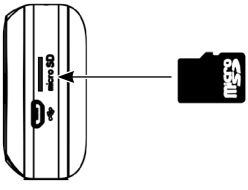

2 Appuyer sur le bouton d'alimentation de la caméra pour passer en mode point d'accès sans fil. **Le témoin DEL de la caméra devrait s'arrêter sur l'orange avant que vous ne continuiez.**

3

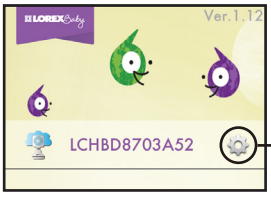

Appuyer sur près du nom de la caméra.

4 Appuyer sur **Formater** aux côtés de **Formater carte SD.**

5

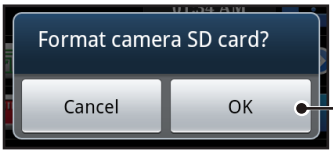

Appuyer sur **OK**.

6 Appuyez sur **Sauvegarder** puis sur **Retour**.

7 Activer au moins un type de notification d'alerte. Se référer aux pages suivantes pour les instructions concernant le réglage des notifications d'alertes.

La caméra remplace automatiquement les enregistrements les plus vieux en mémoire sur la carte microSD (non incluse) afin de faire de l'espace pour les nouveaux enregistrements.

Détection audio

La détection audio entraîne le déclenchement d'une alerte dès que la caméra détecte un volume sonore excédant un niveau défini.

Pour activer la détection audio :

1. Appuyer sur **ACTIVER** près de la fonction Détection audio. Le bouton **ACTIVER** passe au bleu lorsqu'il est sélectionné.

2. Appuyer sur les touches et pour configurer la sensibilité de l'alerte. Une sensibilité plus faible signifie que seuls les bruits forts, tels que les pleurs, déclencheront une alarme, tandis qu'une sensibilité élevée détectera les sons plus faibles, tels que les gémissements.

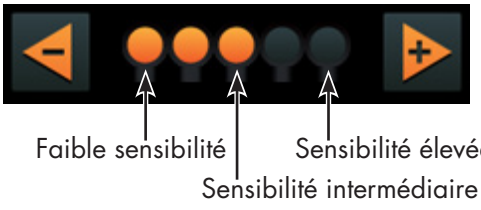

3. Appuyer sur **Sauvegarder**.

Détection de mouvement

La détection de mouvement entraîne le déclenchement d'une alerte dès que la caméra détecte un mouvement. Vous pouvez définir le niveau de mouvement requis pour déclencher une alerte.

Pour activer la détection de mouvement :

1. Appuyer sur **ACTIVER** près de la fonction Détection de mouvement. Le bouton **ACTIVER** passe au bleu lorsqu'il est sélectionné.

2 Appuyer sur les touches et pour configurer la sensibilité de l'alerte. Une faible sensibilité signifie que seuls les mouvements significatifs entraîneront le déclenchement d'un alerte; tandis qu'une sensibilité plus élevée détectera aussi des mouvements plus subtils.

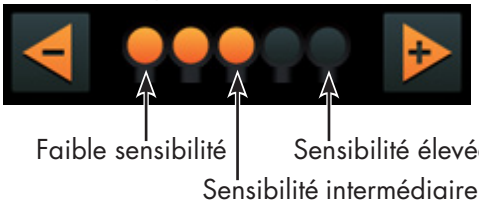

3 Appuyer sur **Sauvegarder**.

Alerte de température

La fonction d'alerte de température permet d'assurer que la chambre du bébé est à une température confortable et sécuritaire. Une alerte est déclenchée dès que la température devient trop chaude ou trop froide. Le capteur de température est précise à 3°F/1°C près.

Pour activer l'alerte de température :

1 Appuyer sur **ACTIVER** près de **Temp. Alerte**. Le bouton **ACTIVER** passe au bleu lorsqu'il est sélectionné.

2 Appuyer sur le nombre près de Max pour configurer la température maximale.

3

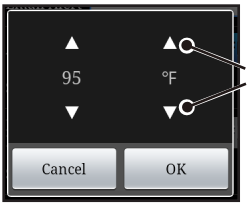

Appuyer sur les icônes de flèche de droite pour définir l'unité de mesure de la température désirée (Fahrenheit ou Celsius).

4 Appuyer sur les icônes de flèche de gauche pour définir la limite supérieure de température, puis appuyer sur **OK**.

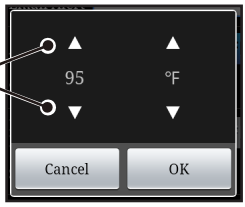

5 Appuyer sur le nombre près de **Min** pour configurer la température minimale.

6 Appuyer sur les icônes de flèche de gauche pour définir la limite inférieure de température, puis appuyer sur **OK**.

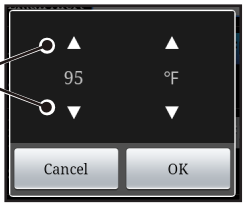

Si la caméra détecte que la température est inférieure à la valeur minimale ou supérieure à la valeur maximale, une notification vous sera envoyée sur votre téléphone intelligent ou tablette.

7 Appuyer sur **Sauvegarder**.

Alertes par courriel
(connexion par Internet seulement)

Une notification sera envoyée par courriel lorsque des alertes sont déclenchées. **Une connexion à la caméra par Internet doit être établie afin de pouvoir activer les alertes par courriel. La caméra doit être en mode connexion par Internet afin de recevoir des alertes par courriel.**

Pour activer les alertes par courriel :

1

Insérez votre adresse courriel

2 Appuyer sur **Sauvegarder**.

La première fois que vous activez les alertes par courriel, vous recevrez un courriel pour confirmer l'activation. Suivez les instructions du courriel afin de confirmer l'activer et commencer à recevoir des alertes par courriel.

Visionnement en direct

Appuyer sur le nom d'une caméra connectée afin de commencer à visionner la vidéo en temps réel. Faites basculer votre téléphone intelligent ou tablette pour visionner la vidéo en temps réel en mode plein écran.

Utilisez les icônes au bas de l'affichage du vidéo pour activer des options et configurer les réglages audio et vidéo de la caméra :

Faire une capture d'image

Appuyer afin d'enregistrer une image de l'affichage vidéo actuel de la caméra sur la mémoire de votre téléphone intelligent ou tablette.

Pour voir des captures d'écran, voir « Visionnement des captures d'image » à la page 27.

Enregistrement d'une vidéo

Appuyer pour lancer l'enregistrement d'une vidéo de la caméra. Appuyer à nouveau pour arrêter l'enregistrement. La vidéo enregistrée est conservée dans la mémoire de votre téléphone intelligent ou tablette.

Pour voir des enregistrement vidéo, voir « Visionner les enregistrements vidéos » à la page 26.

Parler à votre bébé

Appuyer pour activer la communication audio bidirectionnelle. Votre voix est transmise par le haut-parleur de la caméra. Appuyer à nouveau pour désactiver.

Mode audio seulement

Appuyer pour activer le mode audio seulement. La vidéo en temps réelle est désactivée et l'audio de la caméra joue en continu sur votre téléphone intelligent ou tablette. Appuyer encore une fois pour activer la vidéo.

Audio en sourdine

Appuyer pour mettre l'audio de la caméra en sourdine. Appuyer à nouveau pour réactiver l'audio.

Utiliser la veilleuse

1 Appuyer sur .

2 Appuyer sur une des touches pour contrôler la veilleuse à distance depuis votre téléphone intelligent ou tablette.

La veilleuse de la caméra peut être réglée de quatre manières différentes : 1x l'éclat, 2x l'éclat, 3x l'éclat et Désactivée.

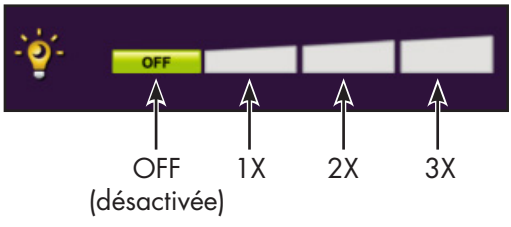

OU

Appuyer sur le bouton de la veilleuse sur le support de la caméra à répétition pour basculer d'un niveau d'éclat à l'autre.

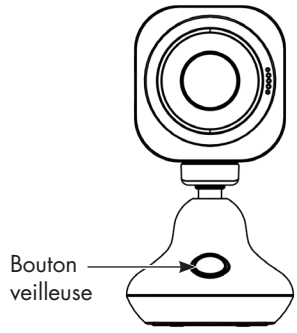

Faire jouer des sons pour relaxer et pour s'endormir

La caméra peut émettre des sons et des berceuses préenregistrés pour aider votre tout petit à s'endormir.

1 Appuyer sur .

Les contrôles de lectures suivants apparaissent :

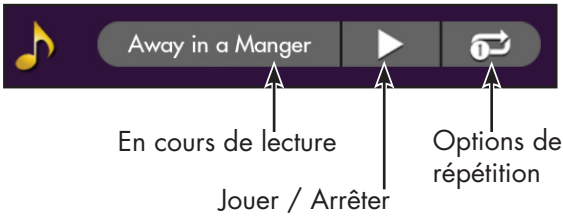

2 Appuyer sur pour faire jouer le son Relaxer et s'endormir sélectionné.

3 Appuyer sur la touche **piste en cours de lecture** pour passer à la piste suivante.

4 Appuyer sur la touche **options de répétition** pour faire votre choix parmi les options de lecture suivantes :

Une répétition : Fait jouer la piste sélectionnée en continu.

Répéter tout : Fait jouer toute les pistes en boucle.

Aléatoire : Fait jouer les pistes aléatoirement.

5 Appuyer sur pour éteindre relaxer et s'endormir.

Mode album

Utiliser le mode album pour visionner les captures d'écrans et les vidéos et alertes enregistrées.

Les captures d'écran et les vidéos sont enregistrés sur votre téléphone intelligent ou votre tablette et peuvent être vues depuis l'écran principal de l'application **Lorex Baby Link**, que vous soyez connecté à la caméra ou non (voir « Tableau de bord » à la page 15 pour plus de détails).

Pour accéder au mode album :

1

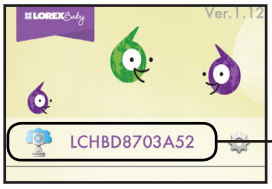

Appuyer sur le nom de la caméra

2 Appuyer sur .

Visionner les enregistrements vidéos

Les enregistrements vidéo sont conservés dans votre téléphone intelligent ou tablette. Pour obtenir plus de détails sur les enregistrements vidéo, voir « Enregistrement d'une vidéo » à la page 23.

1

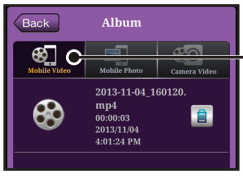

Appuyer sur pour consulter la liste des enregistrements vidéo.

La liste est générée à partir des enregistrements vidéo stockées sur votre téléphone intelligent ou tablette. Les enregistrements sont nommés en fonction de la date et de l'heure de l'enregistrement (p. ex. AAAA-MM-JJ_HHMMSS.mp4).

2 Appuyer sur le fichier vidéo désiré. La lecture de la vidéo commence immédiatement.

3 Appuyer sur l'affichage du vidéo pour accéder aux contrôles de lecture.

Visionnement des captures d'image

Visionner les captures d'écran conservées dans votre téléphone intelligent ou tablette. Pour obtenir plus de détails sur les captures d'écran, voir « Faire une capture d'image » à la page 23.

1

Appuyer sur Mobile Photo pour consulter la liste des captures d'écran.

La liste est générée à partir des captures d'écran stockées sur votre téléphone intelligent ou tablette. Les images sont nommées en fonction de la date et de l'heure de leur capture (p. ex. AAAA-MM-JJ_HHMMSS.jpg).

2 Appuyer sur le fichier image désiré. L'image sera immédiatement affichée à l'écran.

Visionnement des enregistrements d'alerte

Visionner les enregistrements d'alerte stockés sur la carte microSD (non incluse) de la caméra. **Vous devez être connecté à la caméra pour voir les enregistrements d'alerte.**

Pour plus de détails sur l'activation des alertes, voir « Réglage des notifications mobiles » à la page 18.

Pour plus de détails sur l'activation des enregistrements d'alertes, voir « Enregistrement des alertes sur la carte microSD » à la page 18.

Pour visionner les enregistrements d'alerte :

1

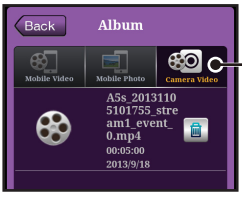

Appuyer sur Camera Video pour consulter la liste. des enregistrements d'alertes.

La liste est générée à partir des enregistrements d'alertes. Les enregistrements sont nommés en fonction de la date et l'heure

à laquelle ils ont été faits (p.ex., A5s_**AAAAMMJJHHMMSS**_stream1_event_x.mp4).

2 Appuyer sur le fichier vidéo désiré.

Les options suivantes apparaissent :

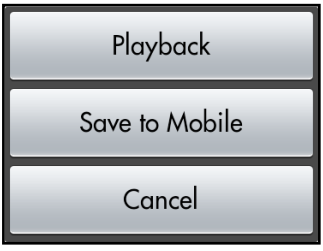

3 Appuyer sur **Lecture** pour visionner l'enregistrement, appuyer sur **Enregistrer à l'appareil mobile** pour garder l'enregistrement dans votre téléphone intelligent ou tablette, or appuyer sur **Annuler** pour retourner à la liste.

Visionner des enregistrements d'alertes sur un PC

> Un seul câble USB à la fois devrait être branché à la caméra. Ne pas recharger la caméra alors qu'elle est branché à un PC.

Brancher la caméra à un PC pour visionner et gérer les enregistrements d'alertes sauvegardés sur la carte microSD (non incluse) de la caméra.

Pour brancher la caméra à un PC :

1. Faire glisser la caméra hors de la base en poussant la caméra vers la droite. **La caméra glisse dans une seule direction.**

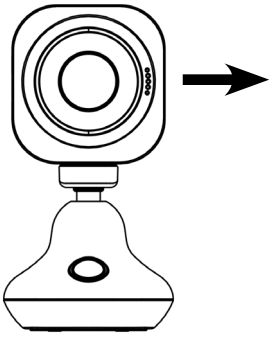

2. Brancher le câble USB inclus à la caméra. Brancher l'autre extrémité du câble à un port USB de votre PC.

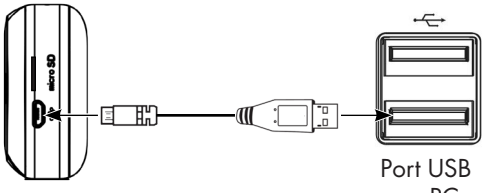

Port USB sur PC

3

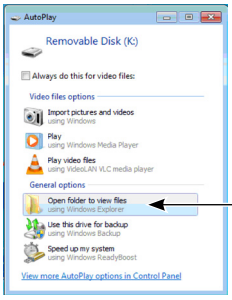

Une fenêtre d'exécution automatique s'affiche.

Cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.

Si la fenêtre d'exécution automatique n'apparait pas, ouvrir Mon ordinateur et double-cliquer sur **Disque amovible**.

4

Double-cliquer sur le dossier **video** afin de l'ouvrir.

Le dossier contient les enregistrements d'alertes stockés sur la carte microSD (non incluse) de la caméra. Vous pouvez à partir de ce dossier gérer les enregistrements stockés sur la carte microSD et transférer les enregistrements vidéo à votre PC.

Transfert d'enregistrements et de captures d'écran sur un PC
(utilisateurs Android seulement)

Branchez votre téléphone intelligent ou tablette Android à un PC pour transférer vos enregistrements vidéos et captures d'écran prises avec l'application **Lorex Baby Link**.

1 Branchez votre téléphone intelligent ou tablette à votre PC grâce au câble USB fourni avec votre téléphone intelligent ou tablette.

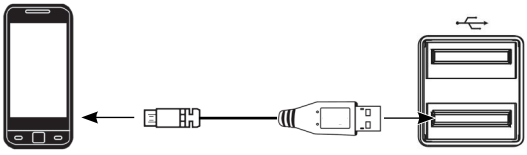

Port USB sur PC

2

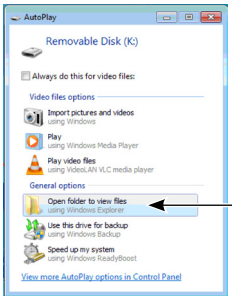

Une fenêtre d'exécution automatique s'affiche.

Cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.

3 Les fichiers sont stockés dans **DCIM** → **Lorex Baby Link**.

Rétablissement des paramètres par défaut

Si vous avez oublié le mot de passe de votre caméra, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut de la caméra. Cela effacera tout paramètre que vous aurez configuré depuis que vous avez sorti la caméra de son emballage.

Les enregistrement vidéo conservés dans votre téléphone intelligent ou tablette ou dans la carte microSD (non incluse) ne seront pas affectés pas la restauration des réglages par défaut.

Pour restaurer les paramètres par défaut de la caméra :

1

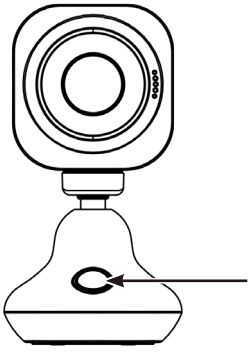

2

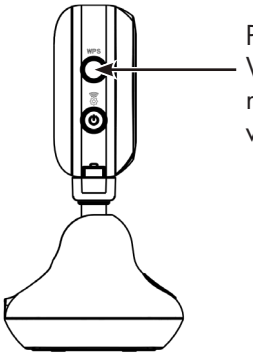

La caméra émet un bip 3 fois pour indiquer que les paramètres par défaut ont été restaurés.

Mise à jour du micrologiciel de la caméra

Il est important de maintenir le micrologiciel de votre caméra à jour afin d'assurer une performance optimale. L'application vous informe automatiquement des mises à jour du micrologiciel lorsque votre téléphone intelligent ou tablette est connecté à Internet.

Pour mettre à jour le micrologiciel de la caméra :

1

Lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible, l'application affiche une notification vous invitant à faire la mise à jour.

2 Appuyer sur **OK** afin que la mise à jour commence.

Le témoin DEL de la caméra clignote orange et vert lorsque la mise en jour est en cours d'exécution.

Si le témoin DEL commence à clignoter en orange et vert sans vous avoir notifié d'une mise à jour, c'est que la caméra a du faire une mise à jour d'urgence du micrologiciel.

Supprimer une caméra
(par connexion Internet seulement)

Supprimer une caméra empêchera l'application de la reconnaître. Pour ajouter une caméra après en avoir supprimé une, effectuer la « Configuration Internet » à la page 10 ou la « Configuration du point d'accès sans fil » à la page 12.

Pour supprimer une caméra :

1

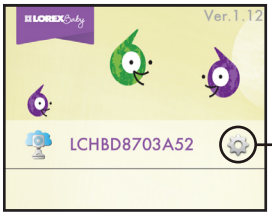

Appuyer sur près du nom de la caméra connectée à Internet.

2

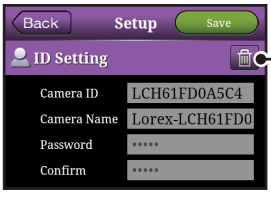

Appuyer sur .

3

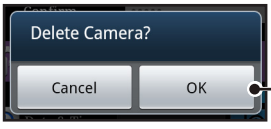

Appuyer sur **OK**.

1

Spécifications techniques

Capteur d'image	1/4 po Mémoire CMOS 1,0 MP
Résolution	720p (1280 x 720) WVGA (960 x 480)
Cadence de prise de vue	Jusqu'à 30 images/sec
Objectif	3.3mm F2.2
Champ de Vision (diagonal)	105°
Interface sans fil	Conforme Wifi 802.11 b/g, Bande de 2,4 GHz
Application mobile	Lorex Baby Link (iOS / Android)
Carte micro SD	Capacité max. de 64 Go
Compression vidéo	H.264
Format des fichiers d'enregistrement	Vidéo : MP4 Image : JPG
Portée du point d'accès Wifi	Jusqu'à 100 m (328 pi)*
Portée de la vision nocturne	Jusqu'à 3 m (10 pi)*
DEL IR	4 mcx
Boutons	Bouton d'alimentation / de point d'accès sans fil Bouton WPS Bouton veilleuse
Haut-parleur	Oui
Microphone	Oui
Durée de vie de la pile	Jusqu'à 3 heures**
Piles	3.7V DC 1050mAh
Bloc d'alimentation	Type 5.0V DC 1100 mA / Micro-USB
Poids	0,3 lb / 0,1 kg (caméra avec support) 0,15 lb / 0,06 kg (caméra seule)

*Basé sur une ligne de visée non obstruée. La portée réelle varie en fonction de l'environnement.

**Dépendant de l'environnement de surveillance (p. ex. la stabilité et vitesse de la connexion Internet, l'éclairage).

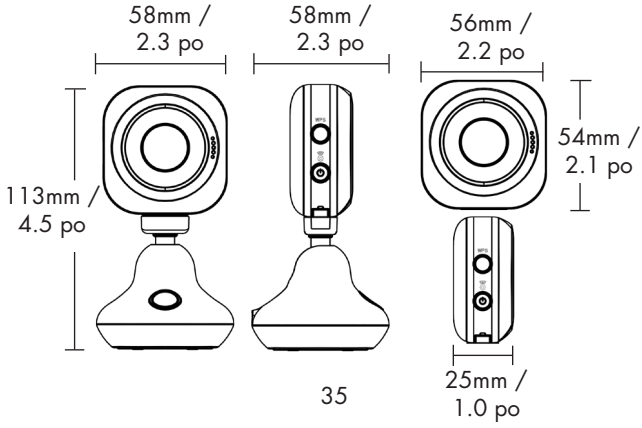

Dépannage

Symptôme	Solution
Impossible de se connecter au point d'accès sans fil particulier de la caméra.	• Vérifier que la fonction Wifi de votre téléphone intelligent ou tablette est activée. • S'assurer que le témoin DEL est arrêté sur l'orange. S'il est vert, la caméra est en mode connexion Internet. Presser le bouton d'alimentation / du point d'accès sans file de la caméra, puis répéter les étapes de la « Configuration du point d'accès sans fil » à la page 12. • S'assurer que la caméra est branchée et sous tension. • S'assurer que votre téléphone intelligent ou tablette est à au moins 2 m (6 pi) de la caméra. • La connexion au point d'accès sans fil est désactivée lorsque la caméra est branchée à un PC.
Impossible de se connecter à la caméra par Internet.	• Assurez-vous que votre téléphone intelligent ou votre tablette soit connecté à Internet. • Assurez-vous que la caméra est connectée à un réseau Wifi et que la caméra est à portée de ce réseau. • Le témoin DEL sur le dessus de la caméra devrait présenter un éclat vert continu. Si ce n'est pas le cas, vous aurez peut-être à répéter les étapes de la « Configuration Internet » à la page 10. • La connexion par Internet est désactivée lorsque la caméra est branchée à un PC.
L'image d'une caméra présente des taches brillantes la nuit.	• La vision nocturne se réfléchit lorsque la caméra est pointée vers une fenêtre ou un miroir. Déplacez votre caméra à un autre endroit.
Impossible de voir les enregistrements d'alerte.	• Vous devez activer au moins un type de notification d'alerte. Voir « Réglage des notifications mobiles » à la page pour plus de détails. • Pour être en mesure d'effectuer des enregistrements d'alerte, il faut qu'une carte microSD (non incluse) soit insérée dans la caméra. • Une connexion à la caméra par Internet ou au point d'accès sans fil est requise.
Rétroaction / bruit aigu provenant du téléphone intelligent ou de la tablette.	• La caméra est peut-être trop près du téléphone intelligent ou tablette. Les éloigner l'un de l'autre. • Pour des performances optimales, éviter de placer la caméra près de téléviseurs, d'ordinateurs, de téléphones sans fil ou mobiles ou d'autres appareils électriques. • Diminuer le volume de votre téléphone intelligent ou tablette.

Besoin d'aide?

Le service de soutien technique est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, vous trouverez des informations sur les produits, guides de l'utilisateur, guides de démarrage rapide et FAQ au www.lorexbaby.com/support.

NETTOYAGE

Nettoyer la caméra avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon antistatique. Ne jamais utiliser de détergents ou de solvants abrasifs.

- Ne nettoyer aucune pièce de l'appareil avec des produits nettoyants contenant des diluants ou d'autres solvants et produit chimique. Cela peut causer des dommages permanents au produit, lesquels ne seraient pas couverts par la garantie. Si nécessaire, le nettoyer avec un chiffon humide.
- Gardez votre caméra loin des zones chaudes, humides ou sous la lumière directe du soleil, et ne la mouillez pas.
- Tous les efforts ont été déployés pour assurer des normes élevées de fiabilité pour votre produit. Cependant, si quelque chose ne fonctionne pas, ne pas essayer de le réparer vous-même. Communiquer avec le service à la clientèle pour de l'assistance.

DISPOSITION DE L'APPAREIL

À la fin du cycle de vie de l'appareil, ne pas le disposer avec les ordures ménagères, mais plutôt l'apporter à un point de collecte de recyclage d'équipements électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, le guide de l'utilisateur, ou la boîte le mentionnent.

Certains matériaux de l'appareil peuvent être réutilisés si vous les apportez à un centre de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Veuillez contacter les autorités locales au cas où vous auriez besoin de plus d'informations sur les points de collecte dans votre région. Disposer les piles d'une manière respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale.

AVIS

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la garantie de cet appareil pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles; (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur de faire l'usage de cet équipement.

Cet équipement a été examiné et s'est avéré conforme avec les limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il est non installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la radio ou la réception des émissions télévisées, qui peut être déterminée en allumant ou éteignant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmentez la distance entre l'équipement et la caméra.
- Branchez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel la caméra est branchée.

- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/ télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises par la Commission fédérale des communications du gouvernement américain. Les normes d'exposition utilisées pour les appareils sans-fil requièrent une unité de mesure connue sous le terme de Débit d'absorption spécifique (DAS). Dans un environnement incontrôlé, la limite DAS reconnue par la FCC est de 1,6 W par kg. Les tests pour déterminer les DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement normalisées par la FCC alors que l'appareil transmet à son niveau maximal de puissance homologué sur toutes les bandes de fréquences testées. La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour cet appareil avec tous les niveaux de DAS indiqués conformes aux directives d'exposition concernant les radiofréquences.

Bien que les DAS soient déterminés selon le niveau maximal de puissance homologué, le niveau de DAS réel de l'appareil, en cours d'utilisation, peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que l'appareil a été conçu afin de fonctionner selon plusieurs niveaux de puissance de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau. En général, plus vous êtes à proximité de l'antenne d'une station sans-fil, plus la puissance de sortie sera faible.

MISE EN GARDE : Pour maintenir la conformité aux directives de la FCC se rapportant à l'exposition aux interférences RF, placez l'appareil à au moins 20 cm (7,87 po) des personnes à proximité.

La caméra a été testée et est conforme aux directives de la FCC se rapportant à l'exposition aux interférences RF. L'usage de la caméra avec des accessoires qui ne sont pas inclus ou qui ne sont pas désignées pour le produits peut ne pas être conforme aux directives de la FCC se rapportant à l'exposition aux interférences RF.

CANADA/AVIS D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada pour les produits exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

DÉCLARATION D'INDUSTRIE CANADA CONCERNANT L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES (DAS)

Cet appareil a été testé conformément aux mesures exigées et selon les procédures IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale stipulées par la norme RSS-102 d'Industrie Canada.

LOREX Baby

LITTLE LINK
MONITOR DE VIDEO HD WIFI PARA BEBÉS

GUÍA DEL USUARIO

Versión 1.0

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

www.lorexbaby.com

Precauciones de seguridad

- Se requiere que un adulto realice el armado. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de niños durante el armado.
- Este producto no es un juguete. No permita que niños o bebés jueguen con él.
- Este monitor de video no sustituye la supervisión de un adulto responsable.
- No lo use en áreas mojadas o húmedas.
- Pruebe la aplicación para móviles antes de su uso prolongado. Familiarícese con sus funciones.
- No utilice ni instale la cámara cerca de una fuente de calor, como un radiador.
- No apunte la cámara directamente hacia el sol o fuentes de luz intensa.
- Mantenga los cables fuera del alcance de niños y bebés.
- Nunca utilice extensiones de cable con adaptadores de corriente.
- Solo utilice los cargadores y adaptadores de corriente proporcionados. No utilice otros cargadores o adaptadores de corriente, ya que esto podría dañar la cámara.
- No cubra la cámara con una toalla o una manta.
- No utilice la cámara cerca del agua.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- No conecte a la vez más de un cable USB a la cámara.
- Guarde esta guía del usuario para futuras referencias.

Para evitar lesiones a niños y bebés:

- **ASEGÚRESE** de mantener la cámara y todos los cables de alimentación al menos a 3 ft/1 m de distancia de la cuna y fuera del alcance de su hijo.
- Utilice los sujetadores de cable incluidos para ayudar a mantener los cables de alimentación lejos de su hijo.

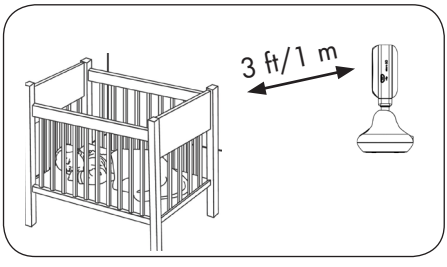

Índice:

Incluido con el producto 3

Descripción general de la cámara ...3

Primeros pasos 5

Montaje de la cámara en la pared.....7

Posicionamiento de la cámara 8

Cómo conectarse a la cámara desde un teléfono inteligente o una tablet.9

Configuración en la nube..... 10

Configuración del punto de acceso 12

Cómo agregar un nuevo dispositivo 13

Cómo usar la aplicación para móviles.....15

Lista de cámara 15

Tablero de control 15

Menú de configuración de la cámara.....16

Cómo configurar fecha y hora 16

Calidad del video 17

Cómo configurar las notificaciones para móviles.....18

Grabación de alerta en la tarjeta microSD..... 18

Detección de audio 20

Detección de movimiento 20

Alerta de temperatura..... 21

Alertas por correo electrónico (solo con conexión en la nube)..... 22

Visualización en vivo 23

Tomar una foto instantánea 23

Grabación de un video..... 23

Hablar con el bebé 23

Modo solo audio 24

Silenciar audio 24

Uso de luz nocturna 24

ESPAÑOL

Cómo reproducir sonidos suaves y relajantes que inducen el sueño 25

Modo álbum 26

Visualización de grabaciones de video.... 26

Visualización de fotos instantáneas 27

Visualización de grabaciones de alertas .. 27

Ver grabaciones de alertas en una computadora 29

Cómo transferir grabaciones y fotos instantáneas a una computadora (sólo para usuarios de Android)..... 31

Cómo restablecer a los valores de configuración predeterminados.....32

Cómo actualizar el firmware de la cámara 33

Eliminar cámara (solo con conexión en la nube)..... 34

Especificaciones técnicas.....35

Resolución de problemas 36

¿Necesita ayuda? 36

Incluido con el producto

x1*

Cámara

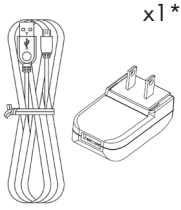

x1*

Cable USB y adaptador de corriente

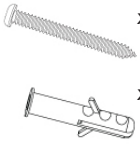

x2*

x2*

Tornillos y anclajes

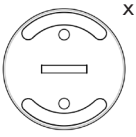

x1*

Placa de montaje

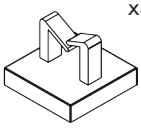

x3*

Sujetadores de cable

ESPAÑOL

*Los contenidos pueden variar según el modelo.

Descripción general de la cámara

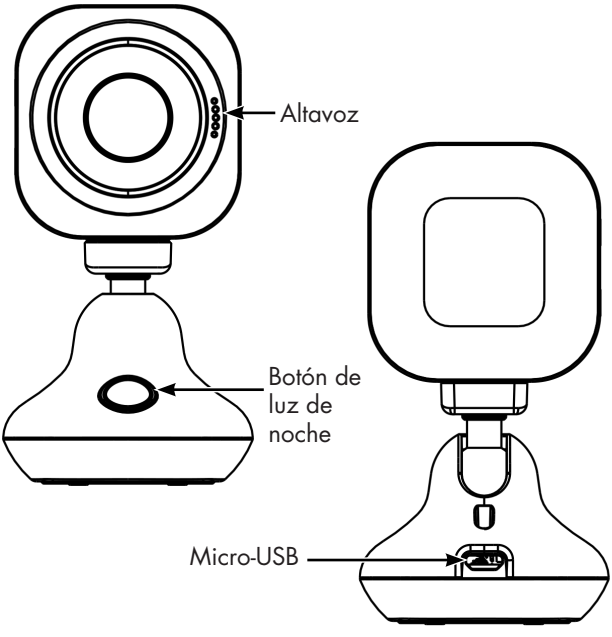

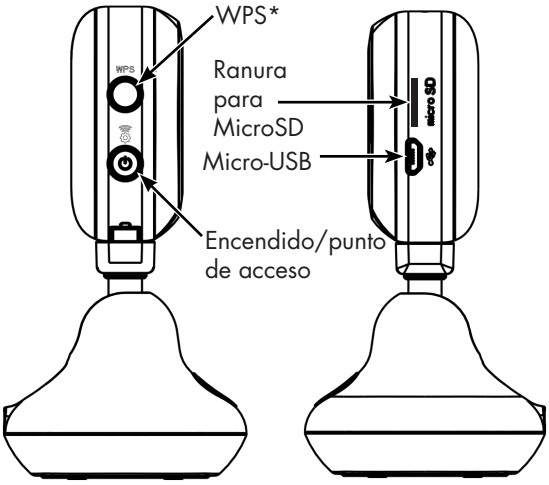

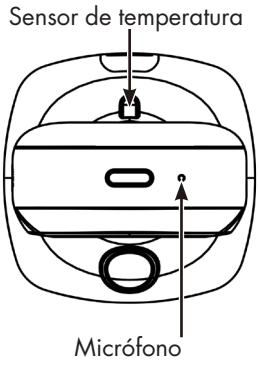

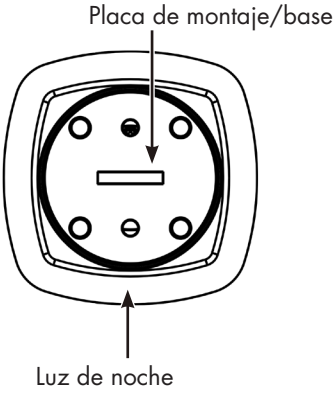

* Si su router inalámbrico tiene un botón WPS, puede conectar la cámara a Internet presionando el botón WPS en su router y luego presionando el botón WPS en la cámara.

Primeros pasos

1 Conecte el cable USB al adaptador de corriente.

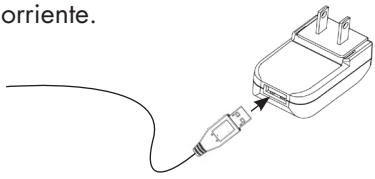

2 Conecte el otro extremo del cable USB a la base de la cámara. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente.

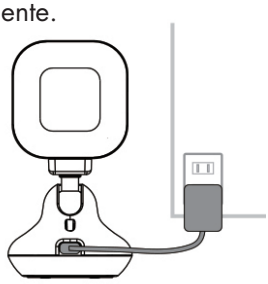

ESPAÑOL

Asegúrese de que todos los cables de alimentación se encuentren a por lo menos 3 ft/1 m de la cuna y fuera del alcance de su hijo.

Utilice los sujetadores de cable incluidos para ayudar a mantener los cables de alimentación lejos de su hijo.

3 Mantenga presionado el botón de encendido de la cámara durante un segundo.

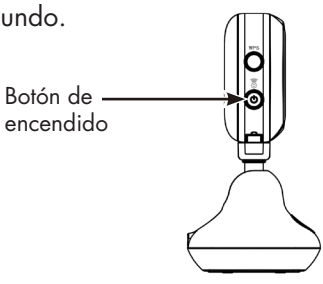

La batería de la cámara se carga fuera del empaque. Para su uso futuro, conecte la cámara durante al menos 6 horas para cargar completamente la batería.

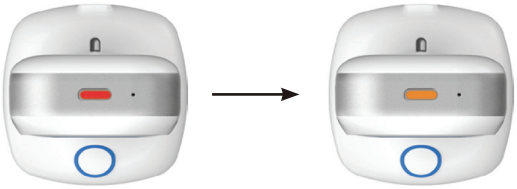

El indicador LED se ilumina en **rojo** para indicar que la cámara está encendida.

Después de unos segundos, el LED se iluminará constantemente en **naranja**.

Para apagar la cámara:

1 Mantenga presionado el botón de encendido de la cámara durante 5 segundos.

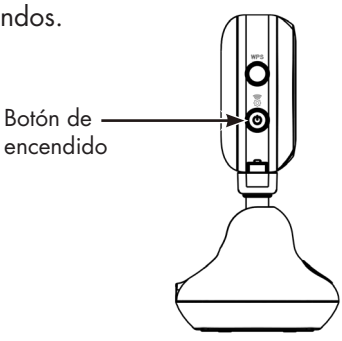

La cámara emite un pitido una vez y el indicador LED se apaga. La cámara se enciende en el modo de punto de acceso cuando se vuelve a encender.

Si la cámara no responde:

1 Mantenga presionado el botón de encendido de la cámara durante 10 segundos.

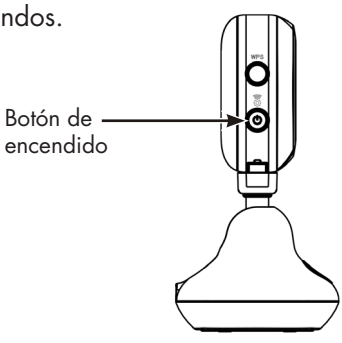

El indicador LED se vuelve rojo.

Montaje de la cámara en la pared

Antes de montar de forma permanente la cámara:

- Determine desde dónde obtendrá la mejor vista de su bebé.
- Asegúrese de que el cable de alimentación sea lo suficientemente largo como para encender la cámara.

Asegúrese de que todos los cables de alimentación estén por lo menos a 3 ft/1 m de distancia de la cuna y fuera del alcance de su hijo.

Utilice los sujetadores de cable incluidos para ayudar a mantener los cables de alimentación lejos de su hijo.

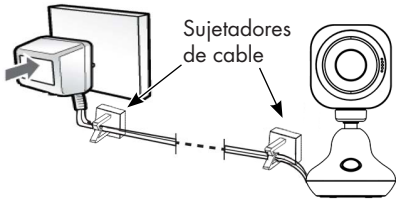

1. Con una moneda, gire hacia la izquierda la placa de montaje en la base de la cámara para quitarla de la base.
2. Sostenga la placa de montaje contra la pared donde le gustaría montar la cámara.
3. Use un lápiz para marcar los agujeros para los tornillos de montaje.

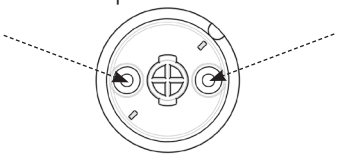

4. Con un taladro, perfore los orificios en los lugares marcados.
5. Inserte los anclajes incluidos dentro de los orificios.
6. Fije la placa de montaje a la pared con los tornillos de montaje incluidos.
7. Fije la base de la cámara a la placa de montaje. Asegúrese de que el mecanismo de cierre en las líneas de la placa se alinea con la indentación de la base de la cámara.

8. Gire la base de la cámara hacia la derecha para fijarla a la placa de montaje.

El empaque incluye una placa de montaje adicional para ser instalada en la base de la cámara cuando la cámara se use sobre una superficie plana.

Posicionamiento de la cámara

Puede inclinar la cámara hasta 60° hacia atrás desde la posición vertical.

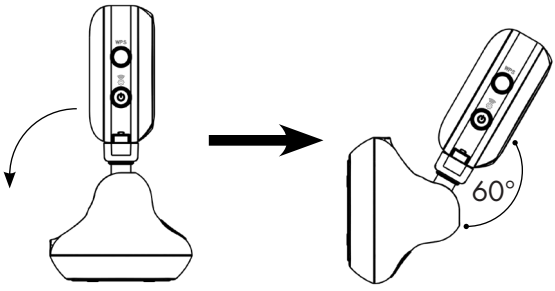

Esto permite que las cámaras montadas en la pared miren de arriba a abajo hacia la cuna de su bebé.

Asegúrese de que todos los cables de alimentación estén por lo menos a 3 ft/1 m de distancia de la cuna y fuera del alcance de su hijo.

Utilice los sujetadores de cable incluidos para ayudar a mantener los cables de alimentación lejos de su hijo.

La cámara también gira hacia la izquierda y la derecha.

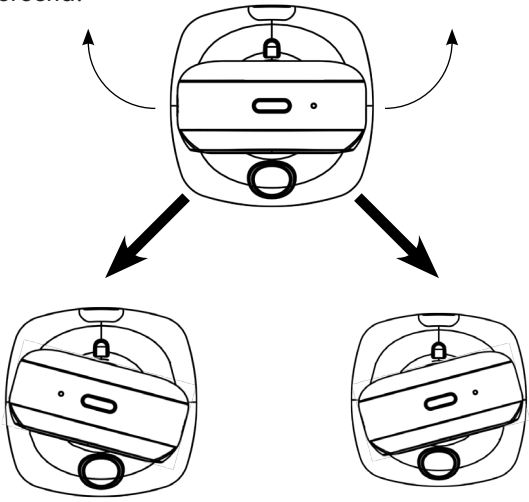

No fuerce la cámara a inclinarse o girar más de lo permitido.

Cómo conectarse a la cámara desde un teléfono inteligente o una tablet

Hay dos maneras en las que usted puede conectarse a la cámara desde un teléfono inteligente o una tablet usando la aplicación **Lorex Baby Link**: *conexión en la nube* y *conexión a punto de acceso a Internet.*

Conexión en la nube

También puede conectarse a la cámara a través de Internet desde cualquier lugar del mundo. La cámara se conecta a su router inalámbrico para enviar datos de forma segura a través de Internet.

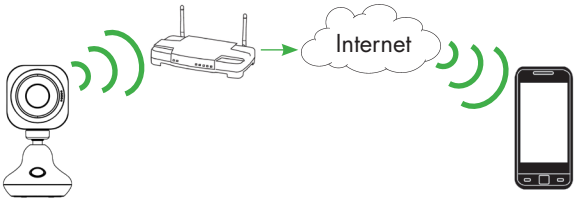

Una conexión en la nube para la cámara le permite ver vídeo en directo desde la cámara y configurar los ajustes de la cámara en línea desde cualquier parte del mundo. **La cámara debe estar dentro del alcance de su router inalámbrico para crear una conexión en la nube.**

Para conectar la cámara al modo en la nube, consulte "Configuración en la nube" en la página 10.

Conexión a punto de acceso

Puede conectarse a la cámara desde su teléfono inteligente o tablet de la misma manera en la que se conecta a una red WiFi. Conectarse al punto de acceso crea un vínculo directo entre la cámara y el teléfono inteligente o la tablet que no requiere de una conexión a Internet.

Mientras esté conectado al punto de acceso de la cámara, puede ver video en directo desde la cámara y configurar los ajustes de la cámara, todo ello sin una conexión a Internet. **Solo los dispositivos dentro del alcance del punto de acceso (hasta 328 ft/100 m) pueden conectarse.**

Para conectarse a la cámara en el modo de punto de acceso, consulte la sección "Configuración del punto de acceso" en la página 12.

Requisitos del sistema:

- iOS v6.0 o superior/Android v2.3 o superior
- Acceso a una conexión WiFi de internet

Configuración en la nube

1 Descargue la aplicación gratuita **Lorex Baby Link** desde la App Store/Google Play Store.

2 Asegúrese de que el WiFi de su teléfono inteligente o tablet esté encendido. Consulte la guía del usuario suministrada con su teléfono inteligente o tablet para más detalles.

3 Conéctese al punto de acceso WiFi de la cámara. El punto de acceso aparecerá en sus redes WiFi disponibles como "Lorex", seguido por la ID del dispositivo (Lorex-XXXXXXX).

4 Toque el ícono de **Lorex Baby Link** ( ).

Ahora está conectado al punto de acceso personal de la cámara. Su cámara aparecerá en la pantalla principal de la aplicación mostrando un estado de **Conectado**.

5

Toque al lado del nombre de la cámara

Se le pedirá que cree una contraseña personalizada para la cámara.

Su contraseña debe tener al menos 6 caracteres de longitud. Escriba su contraseña para referencia futura:

CONTRASEÑA: _____

6 Toque bajo **WiFi AP**.

7 Seleccione la red WiFi que se usará para conectar la cámara a Internet (por ejemplo, WiFi hogar).

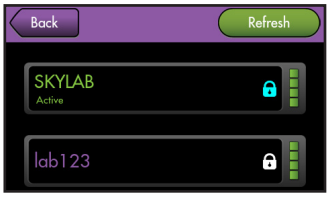

8 Introduzca la contraseña de su red WiFi, luego toque **Atrás**.

9 Toque **Guardar** para guardar su configuración de la cámara; luego, toque **Atrás** para volver a la pantalla principal.

El indicador LED se iluminará en **verde** y parpadeará encendiéndose y apagándose. Una vez que el LED se ilumine continuamente de color verde, continúe con el paso 10.

NOTA: Si el LED indicador sigue parpadeando durante más de un minuto, es posible que haya introducido incorrectamente su contraseña WiFi. Presione el botón de encendido de la cámara y vuelva al Paso 3.

10 Asegúrese de que su teléfono inteligente o tablet estén conectados a su red WiFi.

O

Use su conexión a Internet móvil.

11 Toque en el nombre de la cámara e introduzca la contraseña que creó en el paso 5.

El video en directo desde la cámara aparecerá en el teléfono inteligente o la tablet.

ESPAÑOL

Configuración del punto de acceso

1. Descargue la aplicación gratuita **Lorex Baby Link** desde la App Store/Google Play Store.

2. Asegúrese de que el WiFi de su teléfono inteligente o tablet esté encendido. Consulte la guía del usuario suministrada con su teléfono inteligente o tablet para más detalles.

3. Conéctese al punto de acceso WiFi de la cámara. El punto de acceso aparecerá en sus redes WiFi disponibles como “Lorex”, seguido por la ID del dispositivo (Lorex-XXXXXXX).

4. Toque el ícono de **Lorex Baby Link** ( ).

   Ahora está conectado al punto de acceso personal de la cámara. Su cámara aparecerá en la pantalla principal de la aplicación mostrando un estado de **Conectado**.

5.

   Toque al lado del nombre de la cámara

   Si esta es la primera vez que se conecta a la cámara, se le pedirá que cree una contraseña personalizada para la cámara.

   Su contraseña debe tener al menos 6 caracteres de longitud. Escriba su contraseña para referencia futura:

   CONTRASEÑA: _____

Cómo agregar un nuevo dispositivo

Una vez que haya configurado la conexión en la nube en un teléfono inteligente o una tablet, puede permitir que otros dispositivos accedan a la cámara.

1 Descargue la aplicación gratuita **Lorex Baby Link** de la App Store (iPhone®/ iPad®) o Google Play Store (Android™).

2 Asegúrese de que el teléfono inteligente o la tablet estén conectados a Internet.

3 Toque el ícono de **Lorex Baby Link** ( ).

4 Toque .

5 **(OPCIONAL)** Toque para seleccionar la imagen que aparecerá al lado de la cámara en la pantalla principal de la aplicación.

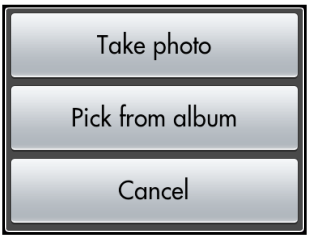

- Toque **Tomar foto** para tomar una fotografía usando la cámara de su teléfono inteligente o tablet.
- Toque **Seleccionar de un álbum** para seleccionar una imagen guardada en su teléfono inteligente o tablet.
- Toque **Cancelar** para regresar a la pantalla **Agregar Cámara**.

6 Toque para escanear el código QR en la parte posterior de la cámara. Se le puede pedir que descargue Barcode Scanner si no se encuentra instalado en su teléfono inteligente/tablet.

O

Introduzca manualmente la ID del dispositivo de la cámara escrito debajo del código QR.

ESPAÑOL

7 Introduzca la contraseña que escribió en el paso 5 de "Configuración en la nube" en la página 10; a continuación, toque **Guardar**.

8 Toque en el nombre de la cámara.

El video en directo desde su cámara aparece en un segundo teléfono inteligente o tablet.

Cómo usar la aplicación para móviles

Lista de cámara

La lista de cámaras muestra todas las cámaras disponibles y un ícono que muestra el estado de cada cámara.

Ícono	Significado
	La cámara está disponible para la conexión de punto de acceso.
	Su teléfono inteligente o tablet están conectados a la cámara mediante una conexión de punto de acceso.
	La cámara está disponible para la conexión en la nube mediante Internet.

Tablero de control

El tablero de control consta de tres botones en la parte inferior de la pantalla principal:

Refrescar Agregar cámara Visor

Refrescar: Toque para actualizar la lista de cámaras.

Agregar cámara: Una vez que haya completado la configuración inicial, toque en otro teléfono inteligente o tablet para permitir el acceso a la cámara. Vea "Cómo agregar un nuevo dispositivo" en la página 13 para más detalles.

Visor: Vea fotos y videos guardados en su teléfono inteligente o tablet.

Menú de configuración de la cámara

Utilice la aplicación para acceder al Menú de configuración de la cámara. Se requiere una conexión de punto de acceso o en la nube de la cámara para configurar el Menú de configuración de la cámara.

Para acceder al Menú de configuración de la cámara:

1

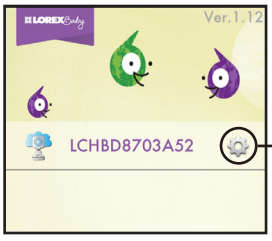

Toque al lado del nombre de la cámara.

2 Toque arriba para desplazarse por la página hasta **Configuraciones de cámara**.

Cómo configurar fecha y hora

La fecha y hora se aplica a los nombres de archivo de las grabaciones.

Opción 1: Sincronización desde el dispositivo

Toque el ícono de sincronización para usar la fecha y hora de su teléfono inteligente o tablet; a continuación, toque **Guardar**. La hora y fecha de la cámara se actualizarán de manera automática.

Opción 2: Ajuste manual

1

Toque la fecha.

2

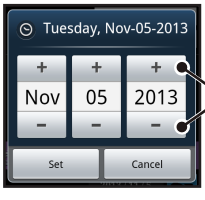

Toque los botones **+** y **-** para cambiar la fecha; luego, toque **Configurar.**

3



Toque la hora.

4

Toque los botones **+** y **-** para cambiar la hora; luego, toque **Configurar**.

5 Toque **Guardar**.

ESPAÑOL

Calidad del video

Configure la resolución de visualización para el video en directo de la cámara. Están disponibles dos opciones de visualización: están disponibles: HD y SD.* Se recomienda el uso de la calidad de video SD para reducir la carga de su red de datos móvil.

Para cambiar la calidad del video:

1 Toque el interruptor al lado de **Calidad de video** para cambiar entre HD y SD.

2 Toque **Guardar**.

Cambiar la calidad del video no afectará la resolución de grabación de la cámara. La definición de grabación del video siempre es de 720 p en alta definición.

* HD = 720 p (1280 x 720) alta definición a 512 kbps
SD = WVGA (960 x 640) definición estándar a 256 kbps

Cómo configurar las notificaciones para móviles

Use la aplicación para acceder al menú de Notificación de alertas.

Para acceder al menú de Notificación de alertas:

1

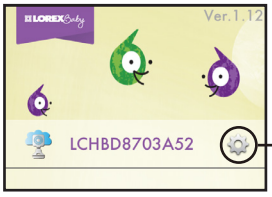

Toque al lado del nombre de la cámara

2 Desplácese hacia arriba para mover la página a **Notificación de alertas**.

Recibirá un mensaje de notificación cuando se active una alerta.

Grabación de alerta en la tarjeta microSD

Se graba una muestra de video en la tarjeta microSD (que no viene incluida) de la cámara cuando se activa una alerta. La cámara admite tarjetas microSD de hasta 64 GB.

Para configurar las grabaciones de alertas:

1 Inserte una tarjeta microSD (que no viene incluida) en la ranura de microSD de la cámara, como se indica a continuación.

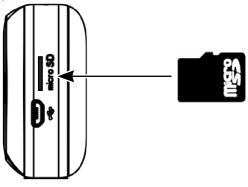

2 Presione el botón de encendido en la cámara para pasar al modo de punto de acceso. **El indicador LED en la cámara debe encenderse de color naranja en forma continua antes de continuar.**

3

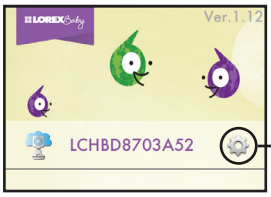

Toque al lado del nombre de la cámara

4 Toque **Formatear** al lado de **Formatear tarjeta SD.**

5

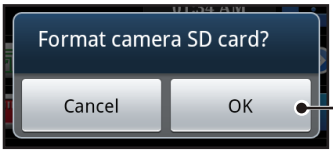

Toque **OK**.

6 Toque **Guardar** y luego toque **Atrás**.

7 Active al menos un tipo de notificación de alertas. Consulte las siguientes páginas para obtener instrucciones sobre la configuración de notificaciones de alertas.

La cámara sobrescribe de manera automática las grabaciones más viejas guardadas en la tarjeta microSD (que no viene incluida) para hacer espacio para nuevas grabaciones.

ESPAÑOL

Detección de audio

La detección de audio le avisará cuando la cámara detecte sonidos por encima del nivel programado.

Para activar la detección de audio:

1. Toque **ENCENDER** al lado de Detección de audio. El botón **ENCENDER** se pone de color azul cuando se selecciona.

2. Toque y para configurar la sensibilidad de las alertas. Sensibilidad baja se refiere a que solo ruidos fuertes, tales como el llanto del bebé, activarán una alerta, mientras que la sensibilidad alta detectará sonidos menos fuertes, tales como quejidos.

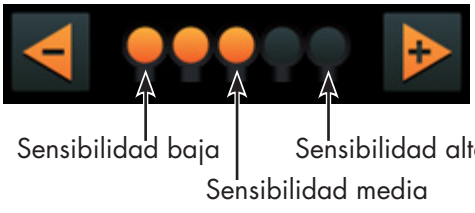

3. Toque **Guardar**.

Detección de movimiento

La detección de movimiento le avisará cuando la cámara detecte movimiento. Puede configurar cuánto movimiento se necesita para que se active una alerta.

Para activar la detección de movimiento:

1. Toque **ENCENDER** al lado de Detección de movimiento. El botón **ENCENDER** se pone de color azul cuando se selecciona.

2 Toque y para configurar la sensibilidad de las alertas. Sensibilidad baja se refiere a que solo movimientos significativos activarán una alerta, mientras que la sensibilidad alta también detectará movimientos más sutiles.

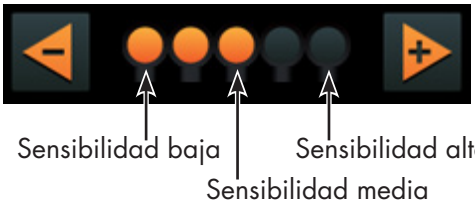

3 Toque **Guardar**.

Alerta de temperatura

La función de alerta de temperatura asegura que el cuarto del bebé se mantenga en una temperatura segura y confortable. Se activa una alerta si la temperatura es demasiado caliente o fría. La precisión del sensor de temperatura puede variar en 3 °F o 1 °C.

Para activar alertas de temperatura:

1 Presione **ENCENDER** al lado de **Alerta de temperatura**. El botón **ENCENDER** se pone de color azul cuando se selecciona.

2 Toque el número al lado de para configurar la temperatura máxima.

3

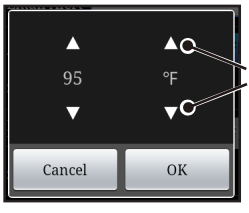

Toque los íconos en forma de flecha ubicados a la derecha para configurar la unidad de temperatura que prefiera (Fahrenheit/Celsius).

4 Toque los íconos en forma de flecha ubicados a la izquierda para configurar la temperatura máxima que desee; luego, toque **OK**.

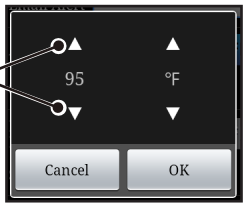

5 Toque el número al lado de **Min** para configurar la temperatura mínima.

6 Toque los íconos en forma de flecha ubicados a la izquierda para configurar la temperatura mínima deseada; luego, toque **OK**.

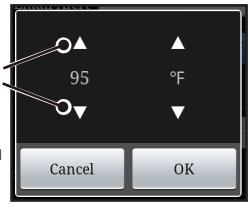

Si la cámara detecta una temperatura menor al valor mínimo o mayor que el valor máximo, recibirá una notificación en su teléfono inteligente o tablet.

7 Toque **Guardar**.

Alertas por correo electrónico
(solo con conexión en la nube)

Recibir la notificación por correo electrónico cuando se activan las alertas. **Se requiere una conexión en la nube con la cámara para activar las alertas por correo electrónico. La cámara debe estar en modo en la nube para recibir alertas por correo electrónico.**

Para activar alertas por correo electrónico:

1

Ingrese su dirección de correo electrónico.

2 Toque **Guardar**.

Cuando se registre por primera vez para recibir alertas por correo electrónico, se le enviará un correo electrónico para confirmar su registro. Siga las instrucciones de este correo electrónico para confirmar su registro y comenzar a recibir alertas por correo electrónico.

Visualización en vivo

Toque el nombre de una cámara que esté conectada para comenzar a visualizar el video en vivo. Gire su teléfono inteligente o tablet para ver el video en vivo en modo pantalla completa.

ESPAÑOL

Utilice los íconos que se encuentran debajo del visualizador de video para activar las funciones y configurar el audio y video de la cámara:

Tomar una foto instantánea

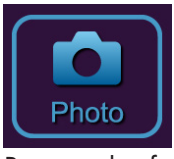

Toque para guardar en su teléfono inteligente o tablet una imagen del visualizador del video actual de la cámara.

Para ver las fotos instantáneas, consulte "Visualización de fotos instantáneas" en la página 27.

Grabación de un video

Toque para comenzar a grabar un video desde la cámara. Vuelva a tocar para detener la grabación. La grabación de video se guarda en su teléfono inteligente o tablet.

Para ver las grabaciones de video, consulte "Visualización de grabaciones de video" en la página 26.

Hablar con el bebé

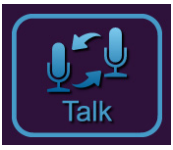

Toque para activar el audio en ambos sentidos. Su voz se transmitirá a través del altavoz de la cámara. Vuelva a tocar para desactivar.

Modo solo audio

Toque para activar el modo solo audio. El video en vivo se apaga y el audio de la cámara se transmite de manera continua en su teléfono inteligente o tablet. Vuelva a tocar para encender el video.

Silenciar audio

Toque para silenciar el audio de la cámara. Vuelva a tocar para activar el audio.

Uso de luz nocturna

1 Toque .

2 Toque una de las teclas para controlar la luz nocturna de manera remota utilizando su teléfono inteligente o tablet.

Hay cuatro configuraciones para la luz nocturna de la cámara: brillo 1x, brillo 2x, brillo 3x y apagado.

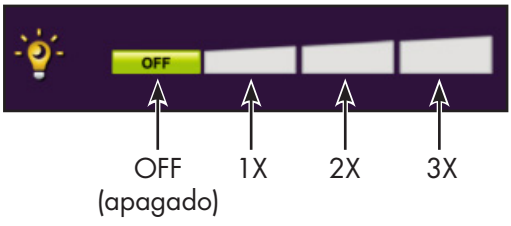

O

Presione el botón de luz nocturna en la base de la cámara varias veces para ver los niveles de brillo.

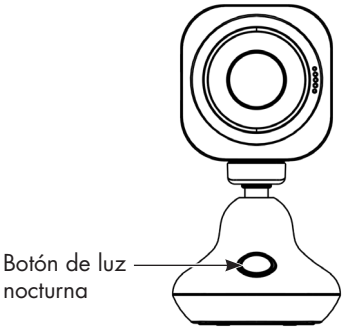

Cómo reproducir sonidos suaves y relajantes que inducen el sueño

La cámara reproduce sonidos y canciones de cuna precargados para ayudar a que el niño se duerma.

1 Toque .

Aparecen los siguientes controles de reproducción:

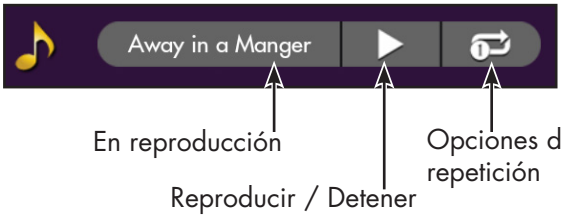

2 Toque para poner el sonido suave y relajante que induce el sueño seleccionado.

3 Toque la tecla **En reproducción** para avanzar a la próxima canción.

4 Toque la tecla **Opciones de repetición** para elegir entre las siguientes opciones de reproducción:

Repetir actual: Reproduce repetidamente el sonido que se encuentra seleccionado.

Repetir todas: Reproduce repetidamente toda los sonidos.

Aleatorio: Reproduce los sonidos en un orden aleatorio.

5 Toque para detener los sonidos suaves y relajantes que inducen el sueño.

Modo álbum

Utilice el modo álbum para ver fotos instantáneas, grabaciones de video y grabaciones de alertas.

Las fotos instantáneas y los video se almacenan en su teléfono inteligente o tablet y pueden visualizarse a través de la pantalla principal de la aplicación **Lorex Baby Link**, ya sea que esté conectado o no a la cámara (consulte "Tablero de control" en la página 15 para obtener más detalles).

Para acceder al modo álbum:

1

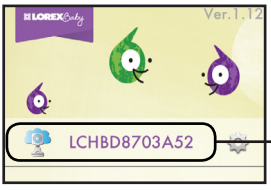

Toque el nombre de la cámara.

2 Toque .

Visualización de grabaciones de video

Vea grabaciones de video almacenadas en su teléfono inteligente o tablet. Para obtener detalles sobre cómo grabar un video, consulte "Grabación de un video" en la página 23.

1

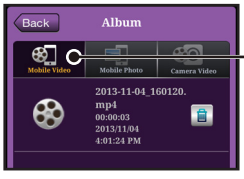

Toque para ver una lista de grabaciones de video.

La lista está compuesta de grabaciones de video que se almacenan en su teléfono inteligente o tablet. El título de las grabaciones corresponde a la fecha y hora en que se hicieron (es decir, AAAA-MM-DD_HHMMSS.mp4).

2 Toque el archivo de video que desea ver. El video comenzará a reproducirse de manera automática.

3 Toque el visualizador de video para acceder a los controles de reproducción.

Visualización de fotos instantáneas

Vea fotos instantáneas almacenadas en su teléfono inteligente o tablet. Para obtener detalles sobre cómo tomar fotos instantáneas, consulte "Tomar una foto instantánea" en la página 23.

1

Toque Mobile Photo para ver una lista de fotos.

La lista está compuesta de fotos instantáneas que se almacenan en su teléfono inteligente o tablet. El título de las imágenes corresponde a la fecha y hora en que se hicieron (es decir, AAAA-MM-DD_HHMMSS.jpg).

2 Toque el archivo de imagen que desea ver. La imagen se mostrará de manera automática.

ESPAÑOL

Visualización de grabaciones de alertas

Vea grabaciones de alertas almacenadas en la tarjeta microSD (que no viene incluida) de la cámara. **Debe estar conectado a la cámara para ver las grabaciones de alertas.**

Para obtener detalles sobre cómo activar alertas, consulte "Cómo configurar las notificaciones para móviles" en la página 18.

Para obtener detalles sobre cómo configurar grabaciones de alertas, consulte "Grabación de alerta en la tarjeta microSD" en la página 18.

Para ver las grabaciones de alertas:

1

Toque Camera Video para ver una lista de grabaciones de alertas.

La lista está compuesta de grabaciones de alertas. El título de las grabaciones corresponde a la fecha y hora en que se hicieron (es decir, A5s_**AAAAMMDDHHMMSS**_stream1_event_x.mp4).

2 Toque el archivo de video que desea ver.

Aparecerán las siguientes opciones:

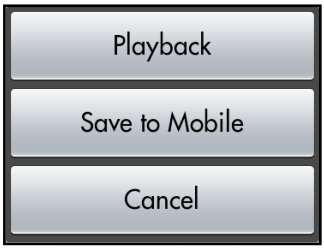

3 Toque **Reproducción** para ver la grabación; toque **Guardar en el móvil** para almacenar la grabación en su teléfono inteligente o tablet; o toque **Cancelar** para regresar a la lista.

Ver grabaciones de alertas en una computadora

> Solo debe conectarse un cable USB a la cámara por vez. No cargue la cámara mientras esté conectada a una computadora.

Conecte la cámara a una computadora para ver y controlar las grabaciones de alertas almacenadas en la tarjeta microSD (que no viene incluida).

Para conectar la cámara a una computadora:

1 Deslice la cámara hacia la derecha para sacarla fuera de la base. **La cámara solo se puede deslizar en una dirección.**

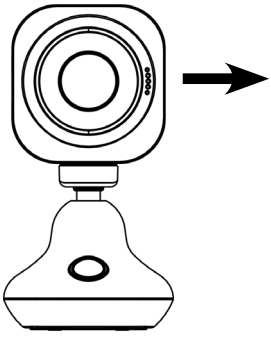

2 Conecte el cable USB que viene incluido a la cámara. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la computadora.

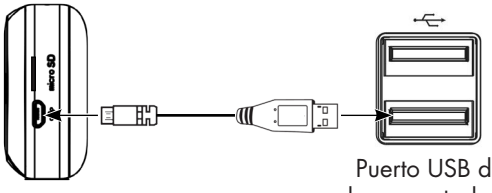

Puerto USB de la computadora

3

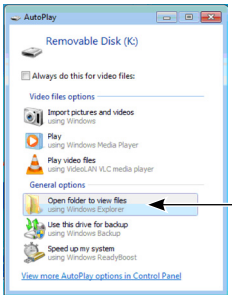

Aparecerá una ventana de Ejecución automática.

Haga clic en **Abrir carpeta para ver archivos**.

Si Ejecución automática no aparece, abra Computadora y haga doble clic en **Disco extraíble**.

4

Haga doble clic en la carpeta **video** para abrirla.

La carpeta contiene grabaciones de alertas almacenadas en la tarjeta de microSD (que no viene incluida) de la cámara. Desde aquí puede controlar las grabaciones almacenadas en la tarjeta microSD y transferir grabaciones de video a la computadora.

Cómo transferir grabaciones y fotos instantáneas a una computadora

(sólo para usuarios de Android)

Conecte su teléfono inteligente o tablet Android a una computadora para transferir las grabaciones de video y fotos instantáneas que haya tomado con la aplicación **Lorex Baby Link**.

1 Conecte su teléfono inteligente o tablet a la computadora a través del cable USB de su teléfono inteligente o tablet.

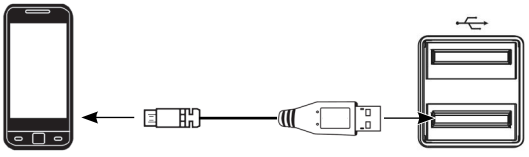

Puerto USB de la computadora

2

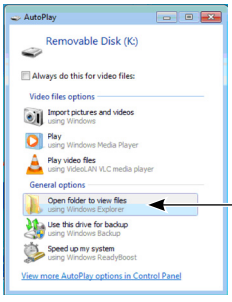

Aparecerá una ventana de Ejecución automática.

Haga clic en **Abrir carpeta para ver archivos**.

3 Los archivos se encuentran almacenados en **DCIM** → **Lorex Baby Link**.

ESPAÑOL

Cómo restablecer a los valores de configuración predeterminados

Si ha olvidado la contraseña de su cámara, es posible que quiera restablecer la cámara a sus valores de configuración predeterminados. Esto volverá cualquier configuración que haya realizado a su estado inicial.

Las grabaciones de video almacenadas en su teléfono inteligente o tablet o en la tarjeta de microSD (que no viene incluida) de la cámara no se verán afectadas al restablecer los valores de configuración predeterminados.

Para restablecer la cámara a los valores de configuración predeterminados:

1

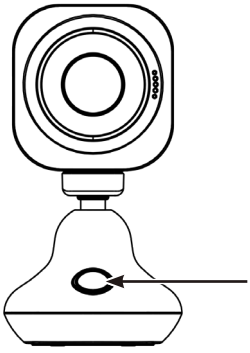

Presione y mantenga presionado el botón de la luz nocturna.

2

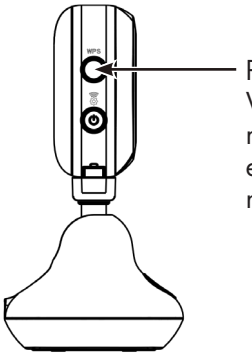

Presione el botón WPS mientras mantiene apretado el botón de la luz nocturna.

La cámara emitirá tres sonidos para indicar que se han restablecido los valores de configuración predeterminados.

Cómo actualizar el firmware de la cámara

Es importante mantener el firmware de la cámara actualizado para asegurar un funcionamiento óptimo. La aplicación le informa de manera automática acerca de las actualizaciones de firmware cuando su teléfono inteligente o tablet están conectados a Internet.

Para actualizar el firmware de la cámara:

1

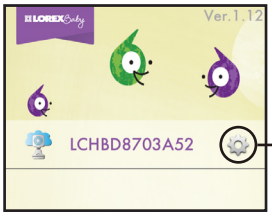

Toque al lado del nombre de la cámara.

Cuando hay un nuevo firmware disponible, la aplicación muestra una notificación y le pregunta si desea actualizarlo.

2 Toque **OK** para comenzar la actualización.

El indicador LED de la cámara parpadea en color naranja y verde cuando se está realizando la actualización.

Si el indicador LED de la cámara comienza a parpadear en color naranja y verde sin notificarle sobre ninguna actualización, significa que la cámara está realizando una actualización de firmware de emergencia.

ESPAÑOL

Eliminar cámara

(solo con conexión en la nube)

Eliminar una cámara evitará que la aplicación la reconozca. Para agregar la cámara luego de haberla eliminado, complete la sección "Configuración en la nube" en la página 10 o "Configuración del punto de acceso" en la página 12.

Para eliminar una cámara:

1

Toque al lado del nombre de la cámara que se encuentra conectada en la nube.

2

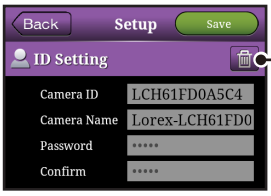

Toque .

3

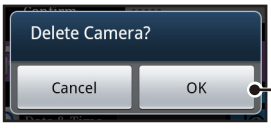

Toque **OK**.

Especificaciones técnicas

Sensor de imagen	1/4 in 1.0 MP CMOS
Resolución	720 p (1280 x 720) WVGA (960 x 480)
Frecuencia de cuadros	Hasta 30 fps
Lente	3.3 mm F2.2
Campo de vista (diagonal)	105 °
Interfaz inalámbrica	Compatible con WiFi 802.11 b/g, banda de 2.4 GHz
Aplicación para móviles	Lorex Baby Link (iOS / Android)
tarjeta microSD	Capacidad máxima de 64 GB
Compresión de video	H.264
Formato de grabación de video	Video: MP4 Imagen: JPG
Rango de punto de acceso WiFi	Hasta 328 ft (100 m)*
Rango de visión nocturna	Hasta 10 ft (3 m)*
LED IR	4 pcs
Botones	Botón de encendido/punto de acceso botón WPS Botón de luz nocturna
Altavoz	Sí
Micrófono	Sí
Duración de la batería	Hasta 3 horas**
Batería	3.7 V CC 1050 mAh
Adaptador de energía	5.0 V CC 1100 mA/tipo micro USB
Peso	0.3 libras/0.1 kg (cámara y base) 0.15 libras/0.06 kg (solo la cámara)

ESPAÑOL

*En base a una línea de visión sin obstrucciones. El rango real variará en base al entorno.

**Dependiendo del entorno de monitoreo (por ejemplo, la calidad de la conexión a Internet o las condiciones de iluminación).

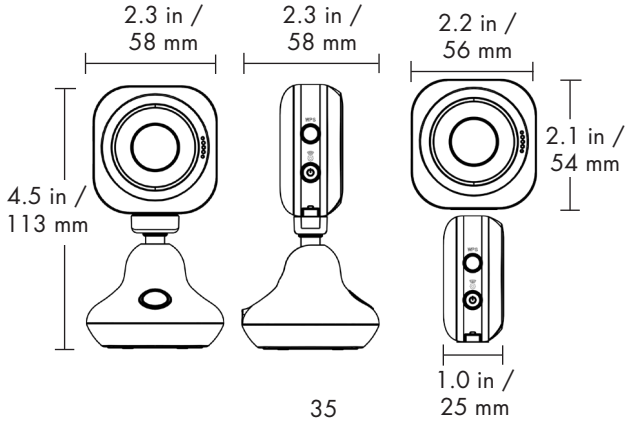

Resolución de problemas

Problema	Solución
No se puede conectar al punto de acceso personal de la cámara.	• Asegúrese de que el WiFi de su teléfono inteligente o tablet esté encendido. • Asegúrese de que el indicador LED esté parpadeando de manera continua en color naranja. Si la luz es verde, la cámara se encuentra en modo en la nube. Presione el botón de encendido o punto de acceso en la cámara y luego repita los pasos para "Configuración del punto de acceso" en la página 12. • Asegúrese de que la cámara esté enchufada y encendida. • Asegúrese de que su teléfono inteligente o tablet se encuentren al menos a 6 ft (2 m) de distancia de la cámara. • La conexión de punto de acceso se deshabilita cuando se conecta la cámara a una computadora.
No se puede conectar a la cámara a través de Internet.	• Asegúrese de que su teléfono inteligente o tablet estén conectados a Internet. • Asegúrese de que la cámara esté conectada a una red de WiFi y que la cámara se encuentre dentro del rango de la red inalámbrica. • El indicador LED sobre la cámara debe brillar continuamente de color verde. De lo contrario, es posible que deba repetir los pasos de "Configuración en la nube" en la página 10. • La conexión en la nube está inhabilitada cuando se conecta la cámara a una PC.
Se ve un punto brillante en el video cuando se ve la cámara de noche.	• Se refleja la visión nocturna cuando se apunta la cámara hacia una ventana o espejo. Mueva la cámara a una ubicación diferente.
No se pueden ver los registros de alerta.	• Debe habilitar al menos un tipo de notificación por alerta. Consulte "Cómo configurar las notificaciones para móviles" en la página 18 para ver detalles. • Las grabaciones de alertas requieren que se inserte una tarjeta microSD (no incluida) en la cámara. • Se requiere una conexión de punto de acceso o una conexión en la nube a la cámara.
Retroalimentación o chirrido que proviene del teléfono inteligente o tablet.	• Es posible que la cámara esté demasiado cerca de su teléfono inteligente o tablet. Aléjelos más. • Para un rendimiento óptimo, evite colocar la cámara cerca de televisores, computadoras, teléfonos móviles o inalámbricos u otros equipos eléctricos. • Baje el volumen de su teléfono inteligente o tablet.

¿Necesita ayuda?

El servicio de soporte para productos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ofrece información sobre los productos, guías para el usuario, guías de inicio rápido y preguntas frecuentes en www.lorexbaby.com/support.

LIMPIEZA

Limpie la cámara con un paño ligeramente húmedo o con un paño antiestático. Nunca utilice productos de limpieza ni solventes abrasivos.

- No limpie ninguna parte del producto con limpiadores que contengan diluyentes u otros solventes y sustancias químicas. Esto puede causar un daño permanente en el producto, lo que no está cubierto por la garantía. Cuando sea necesario, límpielo con un paño húmedo.
- Mantenga su cámara lejos de áreas calientes y húmedas o lejos de la luz directa del sol y no la moje.
- Se ha hecho todo lo posible por garantizar estándares altos de fiabilidad para su producto. Sin embargo, si algo va mal, no intente repararlo por su cuenta. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO

Al final del ciclo de vida del producto, no debe desechar el producto con los residuos normales del hogar, sino que debe llevarlo a un punto de recolección donde se reciclen equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del producto, la guía para el usuario o la caja indican esto.

Algunos de los materiales del producto pueden reutilizarse si los lleva a un punto de reciclaje. Al reutilizar algunas piezas o materia prima de productos usados, hace una importante contribución a la protección del medioambiente.

Comuníquese con las autoridades locales en caso de que necesite más información sobre los puntos de recolección de su área. Deseche el paquete de baterías de manera ecológica según sus regulaciones locales.

AVISOS

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, que puede ser una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones que la parte responsable del cumplimiento no apruebe expresamente podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Se ha probado este equipo y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá ninguna interferencia en una instalación particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Separar más el equipo y la cámara
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que la cámara está conectada
- Consultar al distribuidor o a un técnico de televisor o radio para recibir ayuda

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE. UU. El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Índice específico de absorción (SAR). El límite de SAR adoptado por la FCC es de 1.6 W/kg para un entorno no controlado. Las pruebas de SAR se realizan con posiciones operativas estándares aceptadas por la FCC, donde el dispositivo transmite a su nivel de potencia certificada máxima en todas las bandas de frecuencia probadas. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este dispositivo con todos los niveles de SAR evaluados conforme a las pautas de exposición a RF de la FCC.

Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificada máximo, el nivel real de SAR del dispositivo mientras opera puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el equipo está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia, de modo que se use solamente la potencia requerida para alcanzar la red. En general, mientras más cerca esté a una antena inalámbrica de una estación base, menor será la salida de potencia.

PRECAUCIÓN: Para cumplir con las pautas de exposición a RF de la FCC, coloque la cámara al menos a 20 cm (7.87 in) de las personas que estén cerca.

Se ha probado la cámara y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC. Si usa la cámara con accesorios que no vienen con ella o que no están diseñados para el producto, es posible que no se cumpla con las
pautas de exposición a RF de la FCC.

AVISO DE CANADÁ O IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, que puede ser una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RF DE IC (SAR)

Este dispositivo es probado de acuerdo con el requisito de medición y el procedimiento especificado en IEEE 1528 e IEC 62209. Este dispositivo cumple con el SAR para los límites de exposición a RF de la población general o no controlados en IC RSS-102.

LOREX Baby

USER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO

LITTLE LINK
Versión 1.0

www.lorexbaby.com

Copyright © Lorex Technology Inc. 2013